


表札 Plane wood/Lino/Cloth/Round wood

この度は Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、保証書とともに大切に保管してください。

施工業者の方へのお願い

大切な書類です。施工後は必ずお客様にお渡しください。

安全注意事項の表示

本文中の  禁止の表示箇所は、特に重要です。必ず読んでお守りください。
守られない場合、思わぬ事故につながりケガをする恐れがあります。

禁止

- ◆ 事故や故障の原因となりますので、むやみに改造、仕様変更しないでください。
- ◆ ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないでください。
- ◆ 破損や事故の原因となりますので、サインに寄りかかったり、ボールをぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ◆ 変形や火災の原因となりますので、火気を近づけないでください。


お手入れ方法

- 普段のお手入れは、水で濡らした柔らかい布で拭いてください。
たわしや表面の硬いスポンジなどでこすると、表面にキズがつくので使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用して柔らかい布で拭いてください。
- プレートは取り外し可能です。
1.5mm六角レンチを使用してネジを緩め、プレートを取り外して掃除してください。
- プレート表面は、水や薄めた中性洗剤を使用して柔らかい布で拭いてください。
洗剤使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- アルコールやシンナーなどの有機溶剤を含む洗剤（ガラスクリーナーなど）は、
表面を侵して透明性を損なったり、ひび割れを発生させたりすることがありますので、絶対に使用しないでください。
殺虫剤にも有機溶剤が含まれております。万一、殺虫剤がかかった場合、速やかに中性洗剤で洗い落としてください。
- 取付ける際、意匠部とプレート下部に1mm～2mmの隙間ができますが、不具合ではありません。



詳しいお手入れ
方法はこちら

※図は Lino の場合です。

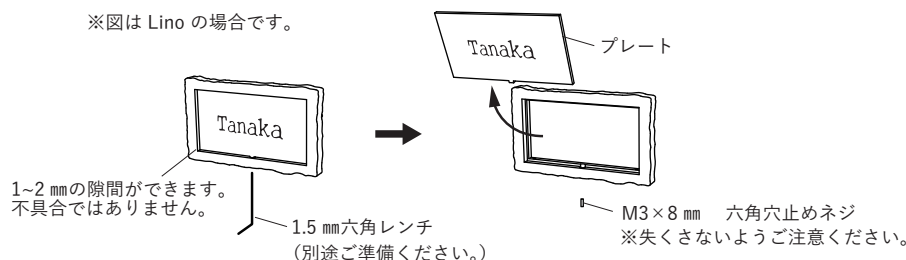

- 盗難、いたずら等への対処は致しかねますのでご了承ください。
- 当社は、万全の注意を払い安全な製品をお届けするための管理をしておりますが、
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディースガーデン/株式会社 傳來工房

DHL-MM1
2022.11A