



施工説明書

ディーズデコ アルモ



このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく施工をしていただくために、施工説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

◆お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠ 注意

<施工前に>

- ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ・製品の高さを調整するために切断する際はFRPの粉が目に入ったり、吸い込んでしまわないよう に必ずマスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。

<電気工事について>

- ・電線の埋設工事・配線工事は有資格者が行ってください。
- ・100Vの照明器具は第3種設置工事を行ってください。
- ・インターホン用の信号線と100Vの配線は本体内部で触れ合わないよう施工してください。

⚠ お願い

- ・正しく施工、組み付けをするために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。


梱包明細表

◆ ディーズデコ アルモ


名 称	数 量
本体	1
施工説明書	1
取扱説明書	1
保証書	1

製品寸法図（寸法単位：mm）

◆アルモ本体

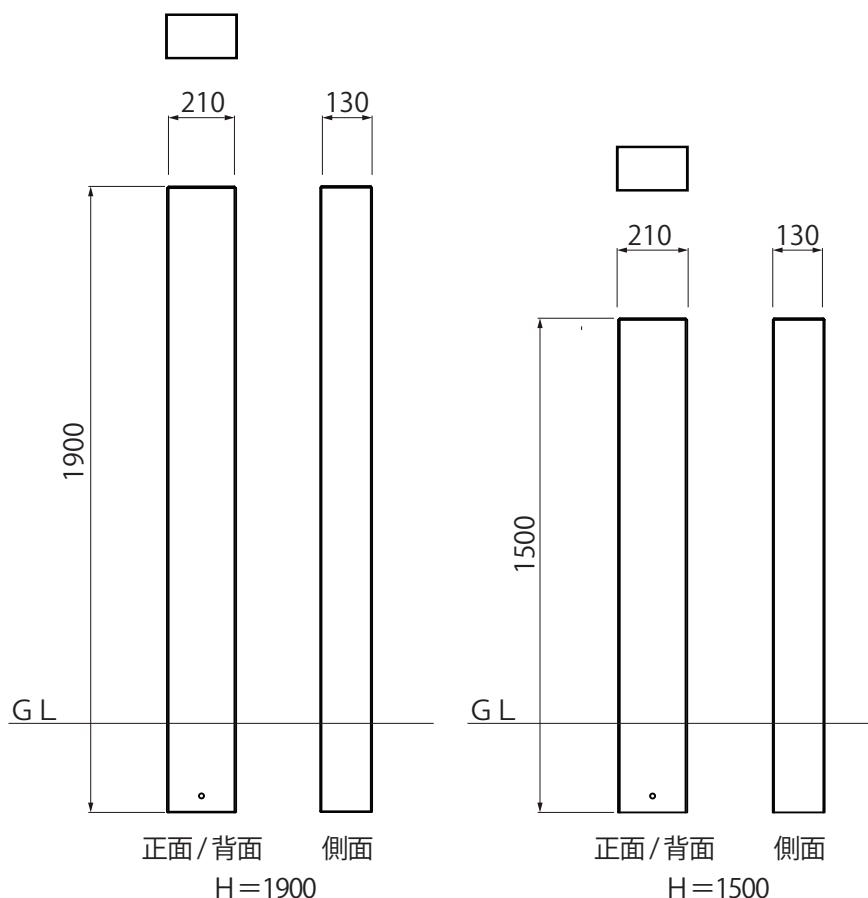

施工寸法図（寸法単位：mm）

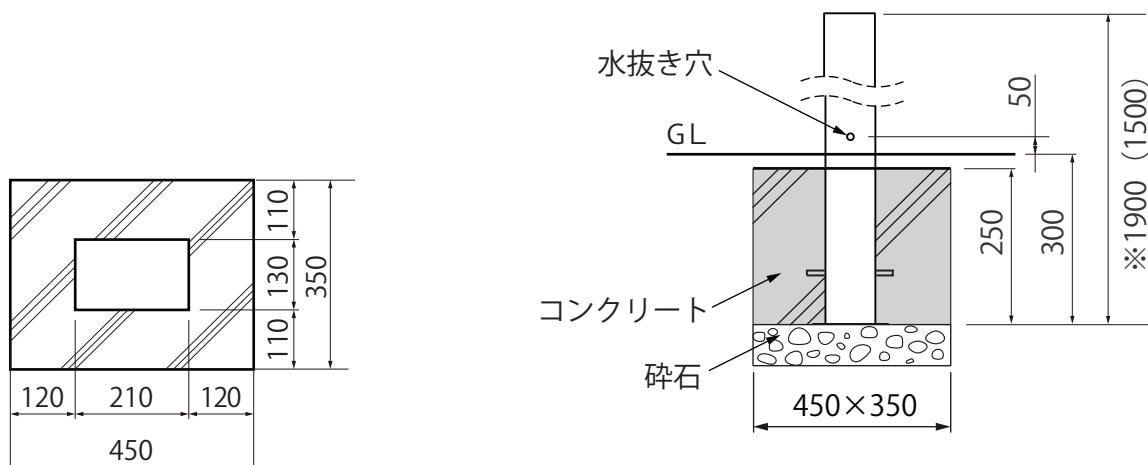


※アルモが長すぎる場合はサンダー等で切断してお使いください。




・必ず記載の基礎寸法を守ってください。基礎寸法が小さいと製品の膨張及び収縮によって基礎の破壊や製品の傾き、倒壊する恐れがあります。

施工手順


1 GLラインより50mm上の位置に、Φ 5程度の水抜き穴を1ヶ所あけます。

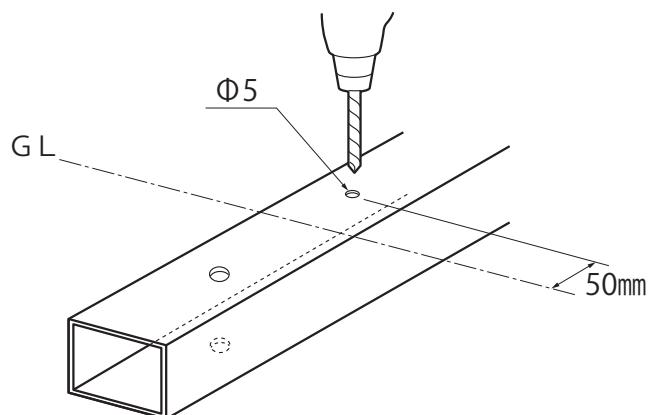


2 照明・インターホンを取付ける場合。※取付けない場合は3に進んでください。
PF管の進入する部分の本体下部を切り抜きます。
必要な本数に合わせて加工してください。

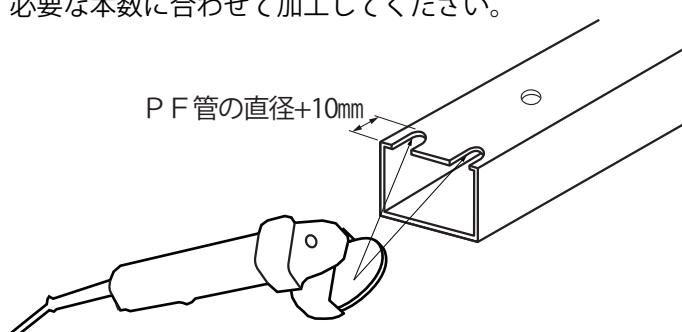

3 貫通穴に鉄筋などを通して抜け止め処理をします。

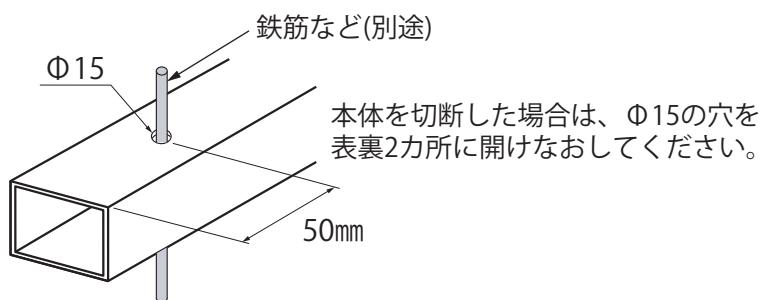

4 位置、高さ、垂直を確認しながら基礎穴に仮固定し、コンクリートを充填後
硬化するまで養生します。

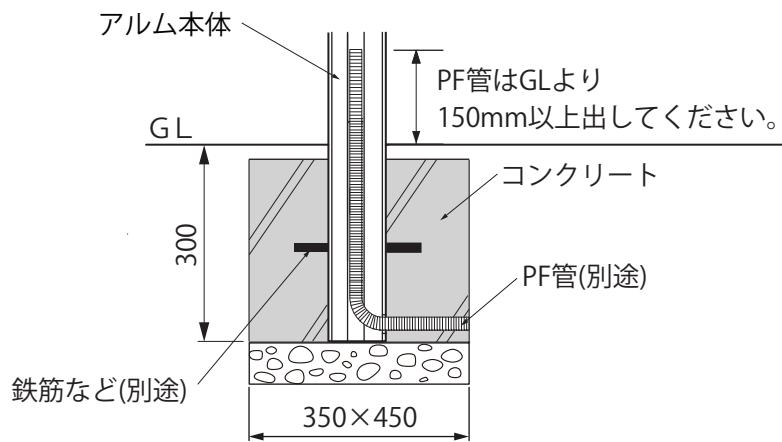


アイテム取付範囲

各アイテムは取付場所によって取付方法や取付可否が異なります。


詳しい取付方法は次ページ以降をご確認ください。

※正面・背面のどちらも取付けができます。


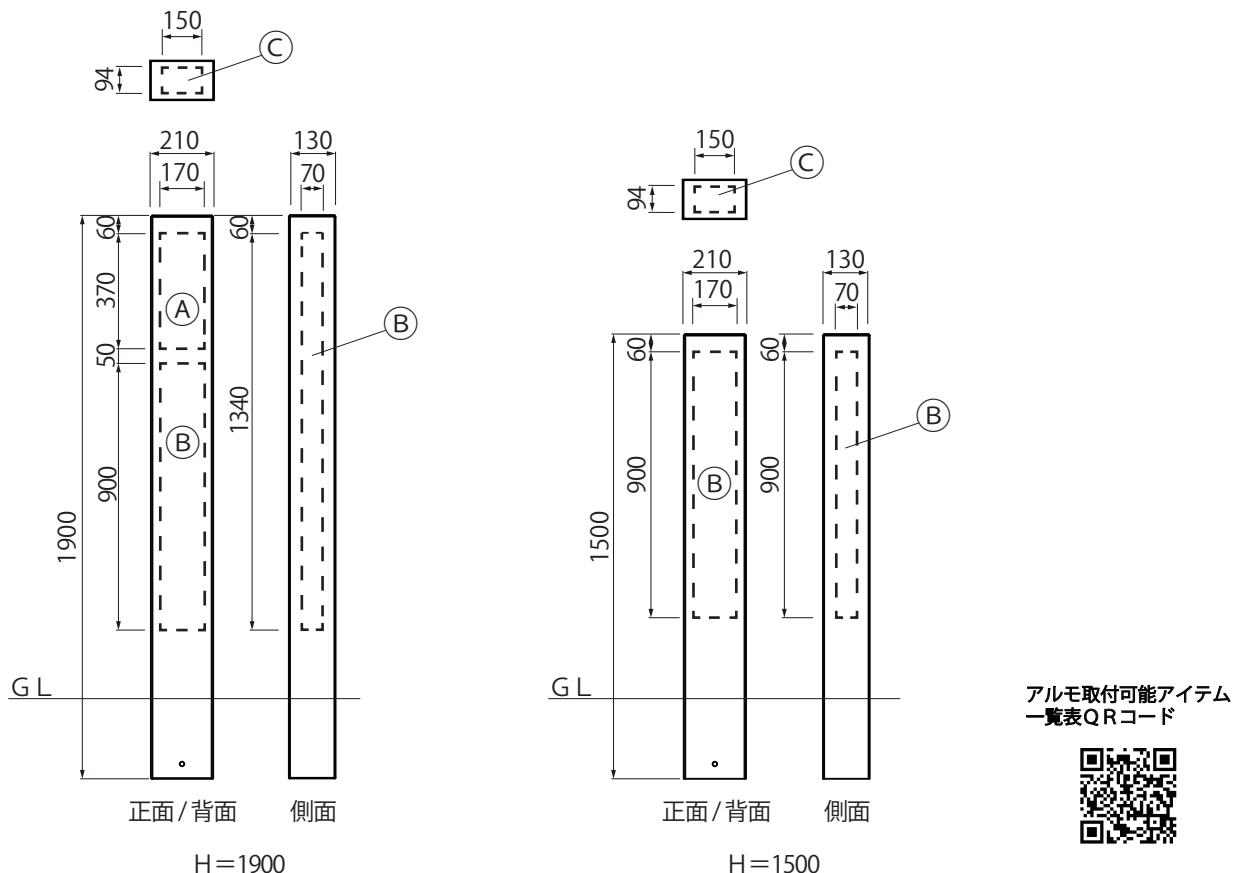


アルモ取付可能アイテム
一覧表QRコード



取付位置	取付可能アイテム
<p>Ⓐ (木ねじ使用可能) ※$H=1,500$には 取付位置Aはありません。</p>	<p>表札(各種) 例:K-01、A-07など</p>   <p>脚のあるタイプも取付可能。接着も可能です。</p> <p>照明(ウォールウォッシャー・グラスランプなど)</p> <p>ガーデンアイテム</p> <p>インターホン、インターホンカバー</p>
<p>Ⓑ (中空アンカーが必要)</p>	<p>表札(接着タイプのみ) 例:Sシリーズ、アクリル表札クロスなど</p>   <p>壁掛けポスト</p> <p>照明(ウォールウォッシャー・グラスランプなど)</p> <p>サイドフェンス</p> <p>ガーデンアイテム</p>
<p>Ⓒ (中空アンカーが必要)</p>	<p>照明(上面取付が可能なものに限る)</p> <p>弊社では右図のグラスランプN2が取付可能です。</p> 

Ⓐ部分へのアイテム取付け

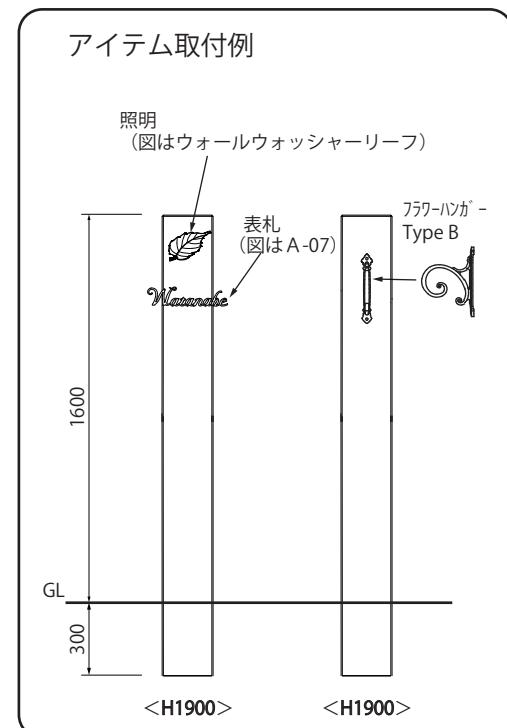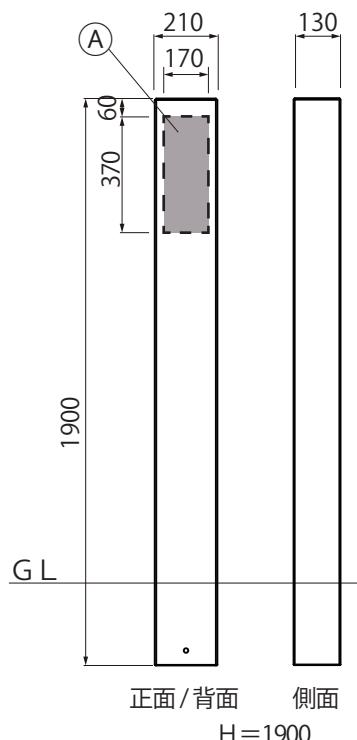


※H=1,500にはⒶ部分はありません。

取付可能アイテム	必要部材	取付方法
表札	接着剤	製品に同梱されている取付説明書をご覧ください
照明 (グラスランプには同梱されています。)	木ねじ	
ガーデンアイテム	タッピングビス取付セットA	
インターホン(別途)	タッピングねじ(別途ご用意下さい)	下図を参照してください
インターホンカバー	接着剤	製品に同梱されている取付説明書をご覧ください

◆インターホン(別途)


- 取付方法はインターホンに、同梱されている取付説明書をご覧ください。

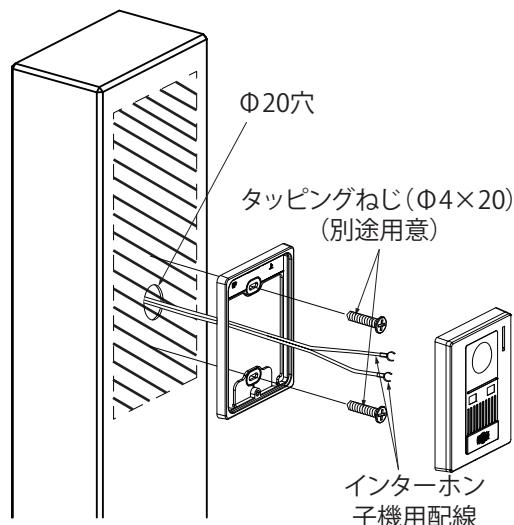

アルモ取付可能アイテム
一覧表QRコード



②・③部分へのアイテム取付け

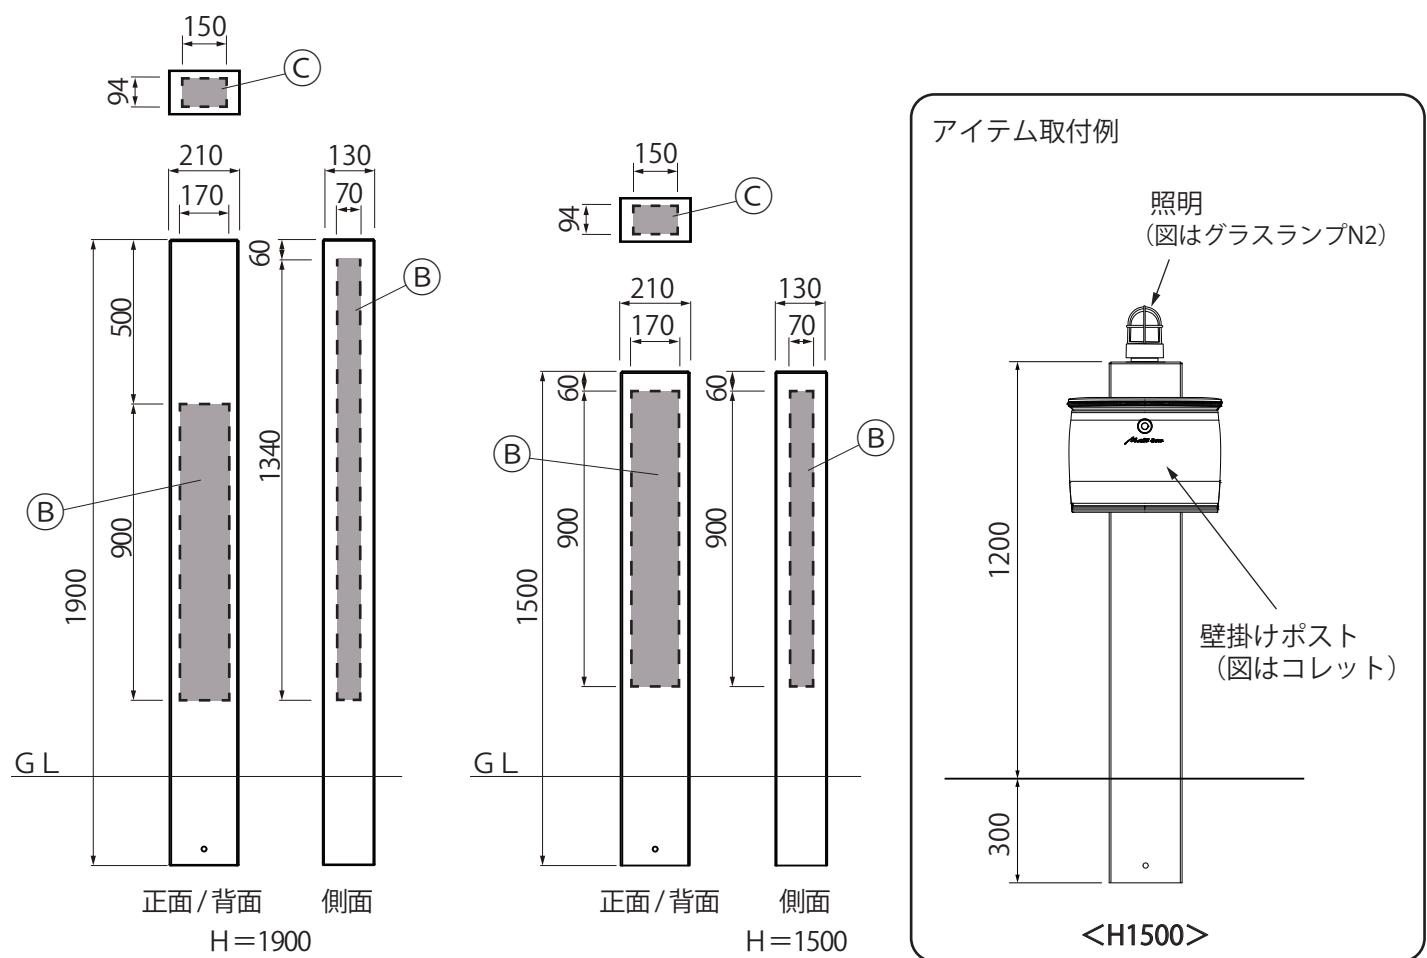

取付位置	取付可能アイテム	必要部材	取付方法
②	表札（接着タイプのみ） 例：Sシリーズ、アクリル 表札クロスなど	接着剤	製品に同梱されている 取付説明書を ご覧ください。
②	壁掛けポスト	ファンクションティンバー ポスト取付部品セット	
②	照明（壁面取付が可能なもの）	ボードファスナー取付セットA	製品に同梱の取付説明書 およびP7のボードファスナー 取付セットAの使用方法を ご覧ください。
②	サイドフェンス	ボードファスナー取付セットA	P7のボードファスナー取付セット Aの使用方法をご覧ください。
②	ガーデンアイテム	ボードファスナー取付セットA	
③	照明（上面取付が可能なもの）	ボードファスナー取付セットA	製品に同梱の取付説明書 およびP7のボードファスナー 取付セットAの使用方法を ご覧ください。



アルモ取付可能アイテム
一覧表 QRコード

ボードファスナー取付セットAを使用した取付方法

使用工具:電動ドリル(ドリル径Φ9・Φ3.5)、ドライバー
使用する取付部品セット:ボードファスナー取付セットA

ボードファスナー取付セットA(別売)

梱包明細	数量
M4×40トラス小ねじ	2
M4ボードファスナー	2
パッキン	2

1. Φ9 mmのドリルで取り付けるアイテムの、穴位置に合わせてアルモに穴を開けます。



2. Φ3.5 mmのドリルで穴を上下に広げます。




3. Φ変形穴にボードファスナーを押し込みます。




4. ドライバーが回らなくなるまで、ねじを締めこみます。



5. ネジを抜きます。

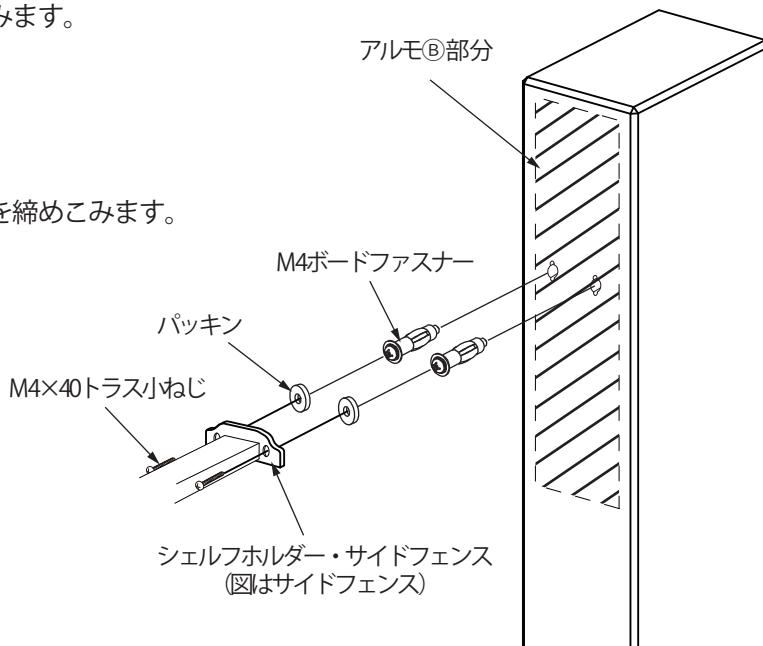


6. ボードファスナーの穴に取り付けるアイテムの穴位置を合わせ、M4×40トラス小ねじで止めます。

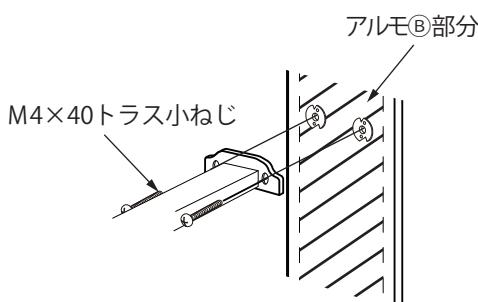

※サイドフェンスに付属しているネジは使用しません。

複数のアルモにアイテムを取付ける

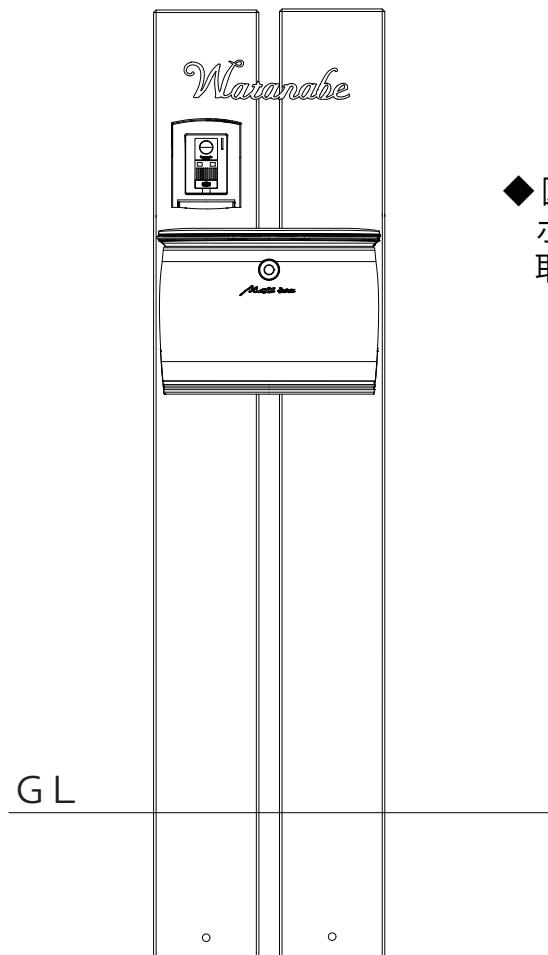

◆ 図のように複数本のアルモにまたがって表札や
ポストなどを、取付けることも可能です。
取付範囲を守って確実に施工してください。

工事店様へ

◆改造、変更はしないでください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DSH-IM1
2025.11A