

組立説明書



ディーズシェッド 引き戸物置A オプション棚板・棚柱

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく組み立てをしていただくために、組立説明書をよくお読みください。

〈組立の前に〉

- ◆組立には下記の工具が必要です。
 - ・プラスドライバー ・ボックスドライバー
- ◆物置庫内の組立時に暗くて作業しづらい場合、懐中電灯などの照明をご用意ください。

安全上のご注意

- ◆お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容

- ◆組立の際には手袋・長袖・長ズボンなどを必ず着用してください。部材の角などで怪我をする恐れがあります。
- ◆組立が不十分だと外れる恐れがあります。この組立説明書に従い確実に固定してください。

⚠注意 「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

- ◆開棚時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ◆商品に異常がないことをご確認ください。

梱包明細表

※ご購入いただいた内容の項目をご確認ください。

オプション棚板 大 ※標準棚板と同じサイズ

梱包名称	部品名称	数量
DSCKP01	棚板 大	1
	棚受け金具	4



オプション棚板 小

梱包名称	部品名称	数量
DSCKP02	棚板 小	1
	棚受け金具	4

オプション棚柱

梱包名称	部品名称	数量
DSCKP03	棚柱後	1
	棚柱枠	2
	棚柱前	1
	棚柱後取付金具	2
	メッキボルト M6×10	4

棚板配置図(参考)

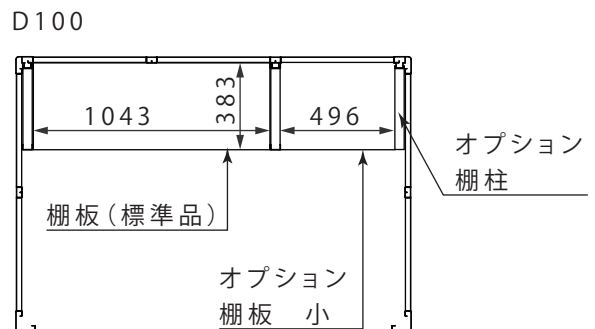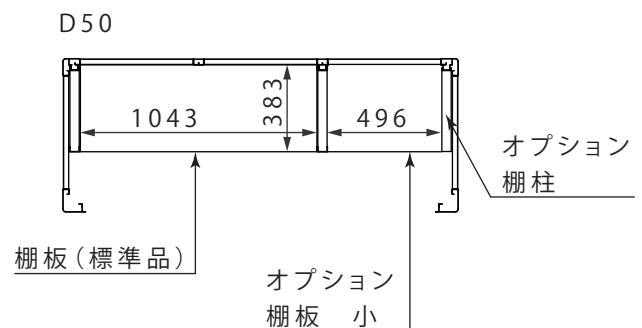

1-① オプション棚柱・棚板の組立

(1) 棚柱後取付金具を②④壁パネルに取付けます。

※②④壁パネルを固定しているボルト・ナットを使用します。一度緩めてください。




(2) 棚柱後を棚柱後取付金具に取付けます。

※棚柱後には上下勝手があります。

角穴の位置で確認してください。(下記参照図)

オプション棚柱 (DSCKP03)

部品名称	数量
棚柱後	1
棚柱枠	2
棚柱前	1
棚柱後取付金具	2
メッキボルト M6×10	4

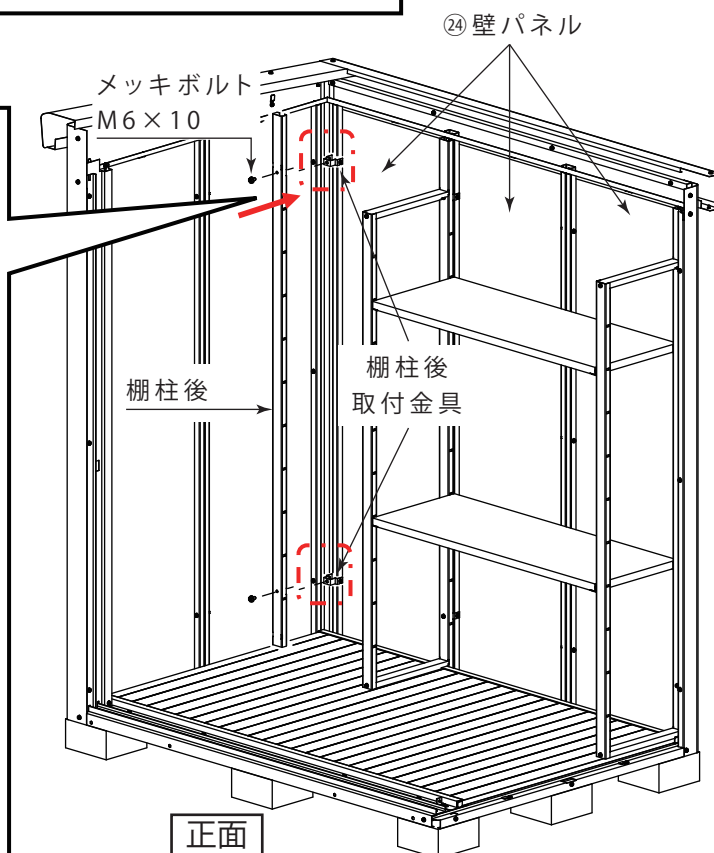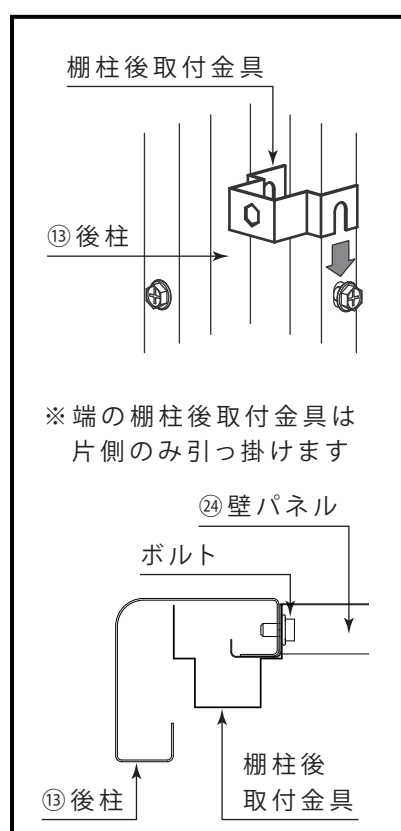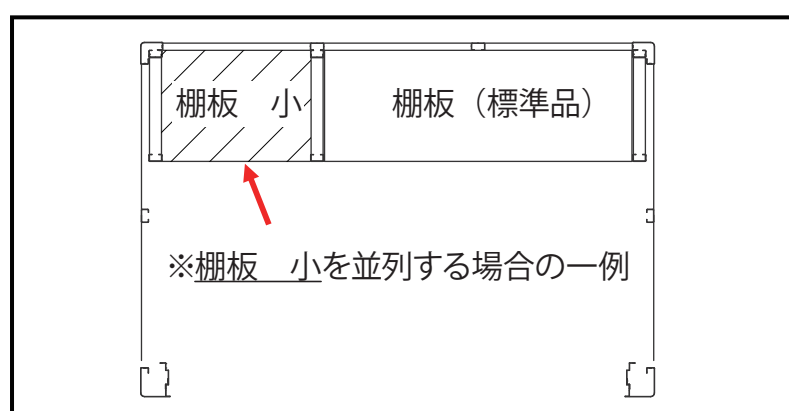

※図は D100 の場合

○ 参照図

棚柱後

上


広い

狭い

下

1-② オプション棚柱・棚板の組立


- (3) 棚柱枠を棚柱後の各穴に差し込むように
取付けた後、棚柱前を棚柱枠に取付けます。
棚柱前には上下勝手はありません。

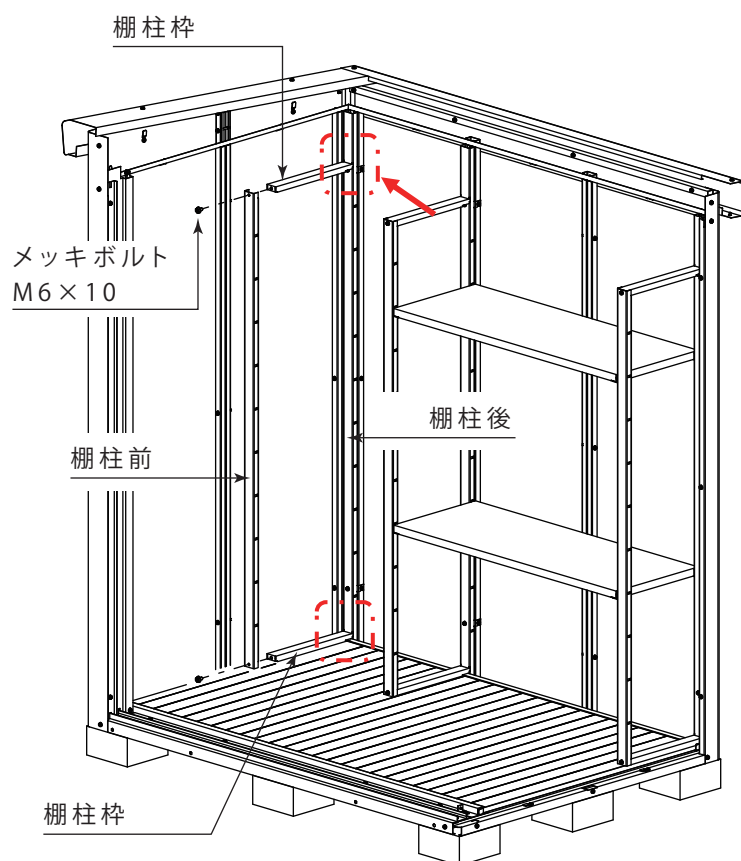


※図は D100 の場合

○ 参照図

手順 1 :
棚柱枠を棚柱後の
角穴に差し込む

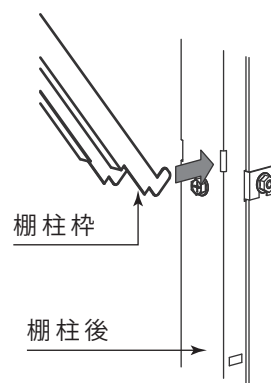


手順 2 :
棚柱枠を下へ
倒します

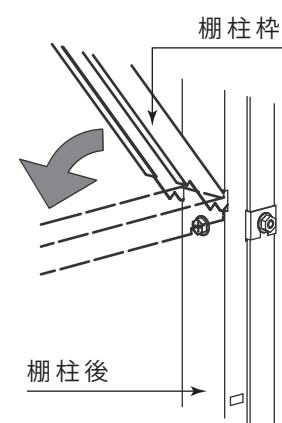


1-③ オプション棚柱・棚板の組立

(4) 棚柱後、棚柱前に棚受け金具を取付けて、棚板をのせます。

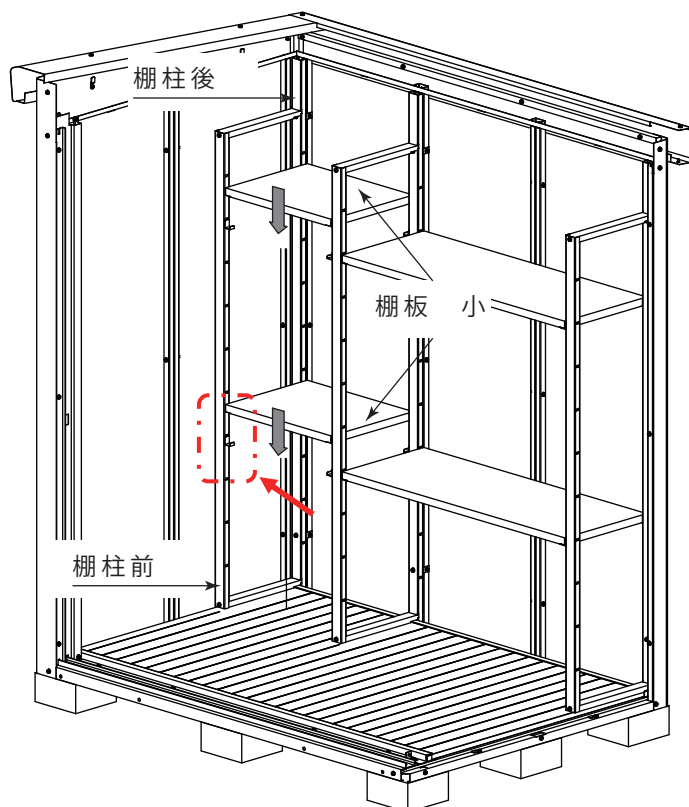

※図は D100 の場合

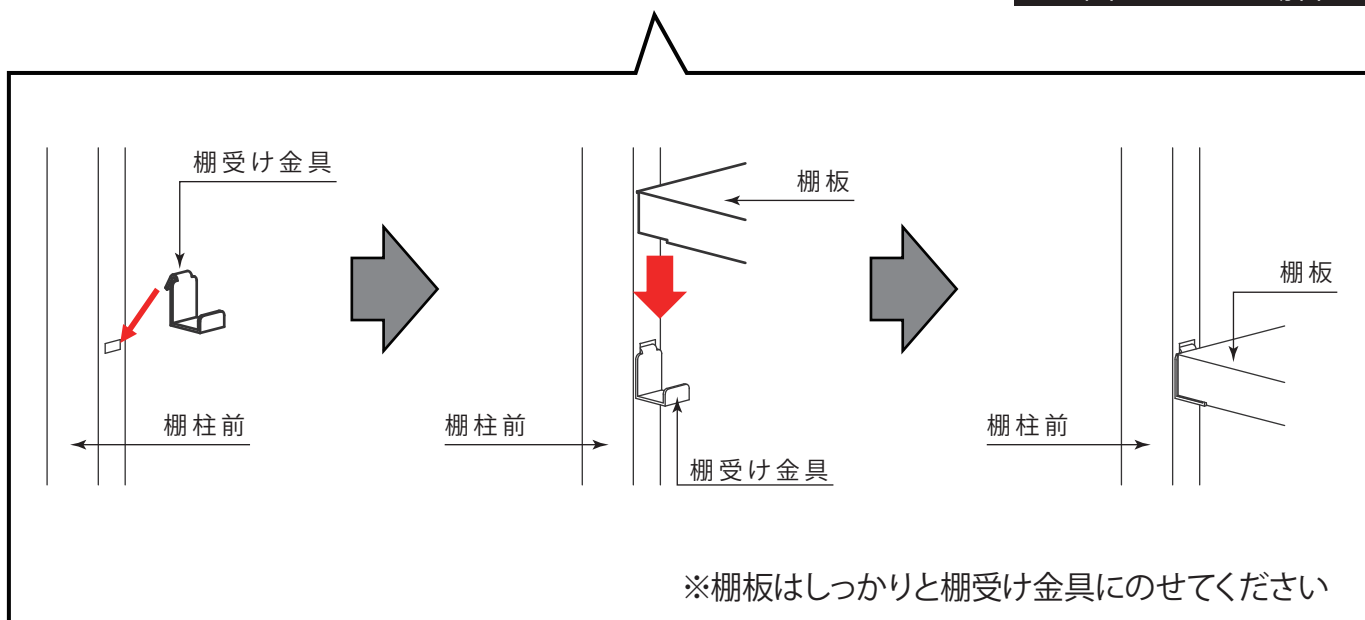

工事店様へ

- ◆改造、変更はしないでください。
- ◆取付け終了後、製品が確実に固定されていることをご確認ください。