



施工方法

物置本体の組立説明書(施工手順・外付けアンカーを取り付ける場合)
をご確認の上、下記手順に進んでください。

(1) 外付けアンカープレートを取り付けます。
※外付けアンカープレートは背面にも取り付けることができます。

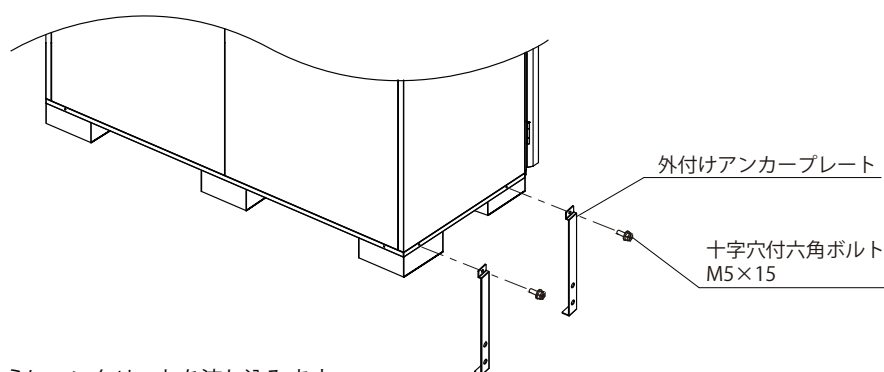

(2)下図のようにコンクリートを流し込みます。

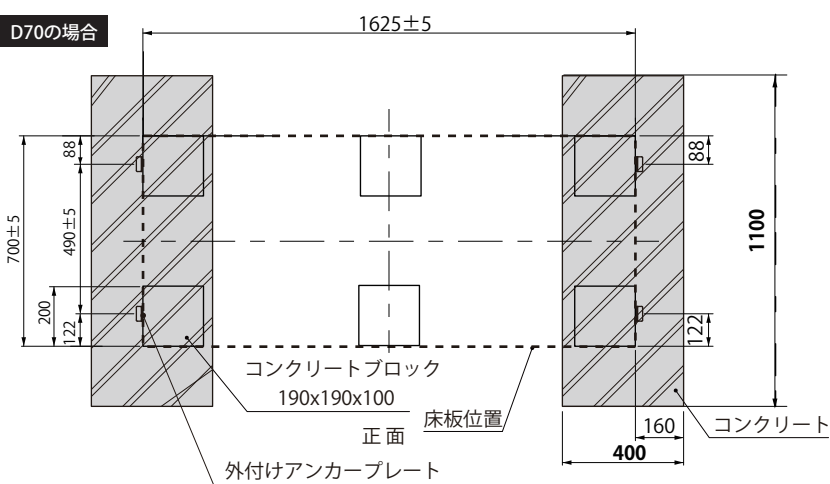


※本書に記載の基礎寸法は下記の条件に基づいて算出しています。


[設定条件]

庫内に100kgの荷物が納められている
場合を想定し、耐風圧を風速34m/sec.
としています。

強風他、軟弱な地盤、寒冷地等は、
地域の实情に合わせた基礎にしてください。

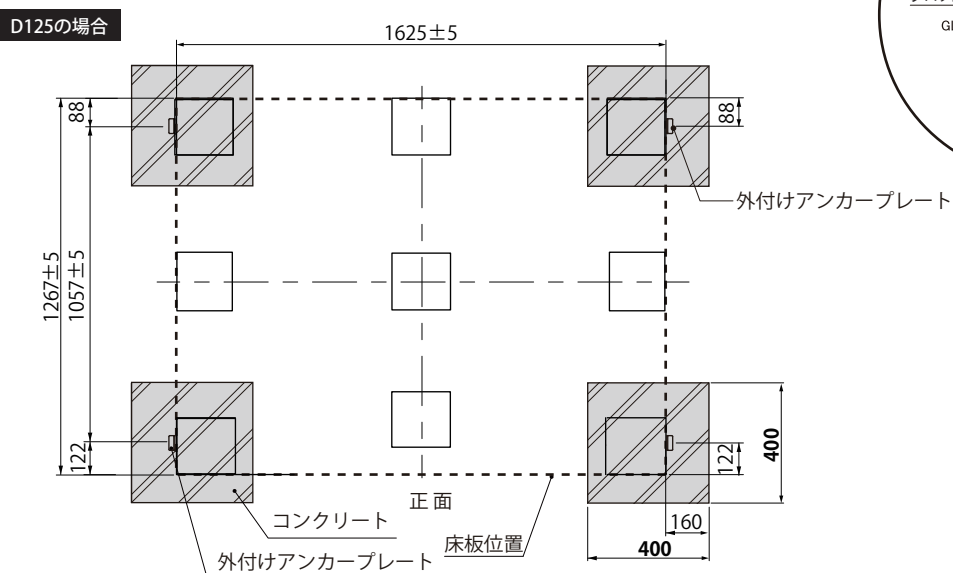

基礎コンクリート
(断面図)

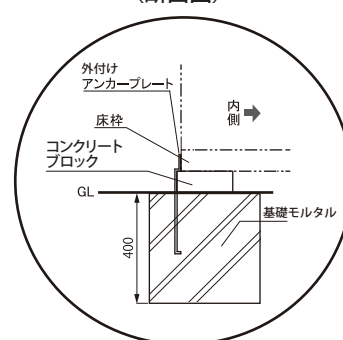

工事店様へ

- ◆改造、変更はしないでください。
◆組立完了後、製品が確実に固定されていることをご確認ください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DSCR-IM3
2024.10A