

取付説明書

ディースサイン モダンコレクション MN-01 / 01L MN-02 / 02L

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをしていただくために、取付説明書をよくお読みください。

<施工上のご注意>

- ◆ 取付けが不十分ですと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。
- ◆ 接着剤の養生は十分に行ってください。
- ◆ 製品表面に付着した接着剤は速やかに除去してください。
- ◆ 施工の際には手袋を着用してください。

梱包明細表

名称	数量
サイン	1
水切り部品	2
パッチ	4

名称	数量
取扱説明書	1
取付説明書	1


- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

施工手順

写真による取付け手順

1 取付け位置を決める


MN-01 MN-02

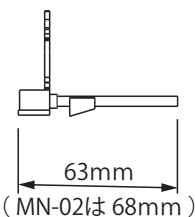



・標準塗り壁



MN-01L MN-02L

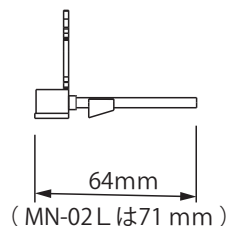


2 穴を開ける (2箇所)

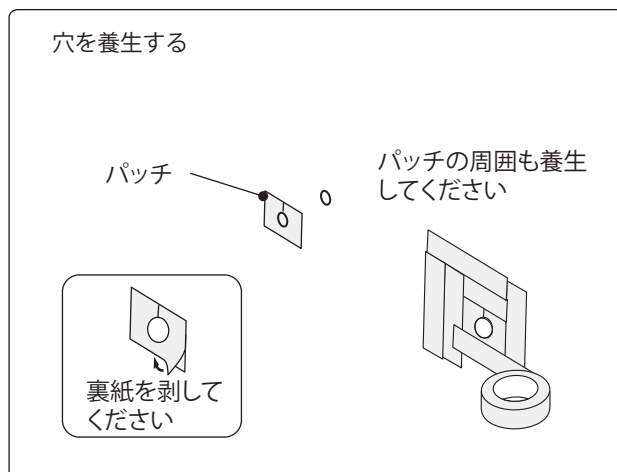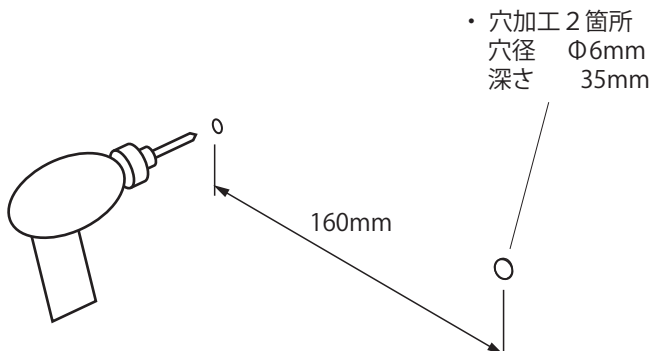


3 水切り部品の取付け

① 水切り部品の内側に接着剤を塗布する

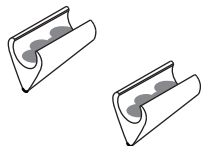


接着剤はエポキシ系がおすすめです。

② 水切り部品をボルトにはめ込む

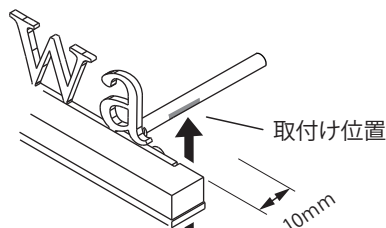


尖った側を真下に向ける
向きに注意

③ 水切り部品を付けた状態

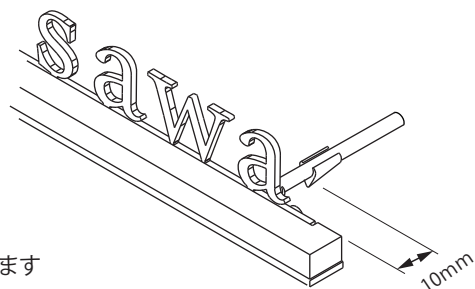


4 本体の取付け

① 接着剤を穴の奥まで注入してください

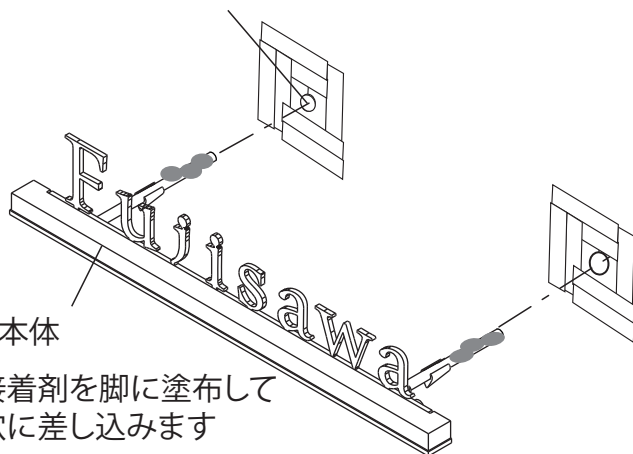

② 接着剤を脚に塗布して穴に差し込みます

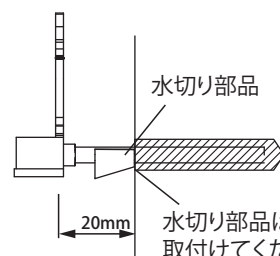


水切り部品は壁に接するように取付けてください

③ 本体は壁から20mm離れた位置にセットします。

山路を登り

5 養生

① 接着剤が固まるまで養生テープ等で固定してください

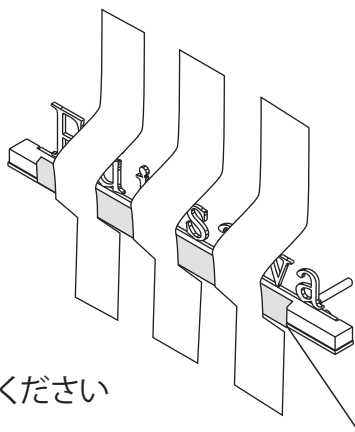

直接触れないように表札とテープの間に紙などをはさんでください。

② 接着剤が硬化したら全ての養生を外してください



工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。
- 保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DHM-IM3
2021.10A