取付説明書



キャストパネル フィックスフェンス仕様・前付け仕様

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 正しく施工・取付をして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

◆本製品はフェンスです。「防護柵」や「手すり」など、荷重を受けるような部分に使用しないでください。 破損して事故につながる可能性があります。

〈施工前のご注意〉

- ◆開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ◆商品に異常がないことをご確認ください。

〈施工上のご注意〉

- ◆商品を正しく施工・取付していただくために、説明書の内容をご確認ください。
- ◆取付が不十分だと、使用中に外れる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定してください。
- ◆モルタルの養生は十分に行ってください。
- ◆製品表面に付着したモルタルは速やかに除去してください。
- ◆施工の際には手袋を着用してください。
- ◆当社指定のボルトやねじを全て確実に締めてください。また、傾かないよう垂直に取り付けてください。

梱包明細表


《キャストパネル フィックスフェンス仕様》

名称	数量
キャストパネル 本体	1
フィックスフェンス仕様部品セット	
フィックスフェンス用取付金具	4
十字穴付きトラス小ねじ M4×16	8
説明書セット	
取付説明書	1
取扱説明書	1
保証書	1


《キャストパネル 前付け仕様》


名称	数量
キャストパネル 本体	1
前付け仕様部品セット	
前付け用取付金具	4
六角穴付き止めねじ M4×5	4
六角レンチ	1
説明書セット	
取付説明書	1
取扱説明書	1
保証書	1

キャストパネル03-12 製品寸法図及び標準施工寸法図(単位:mm)

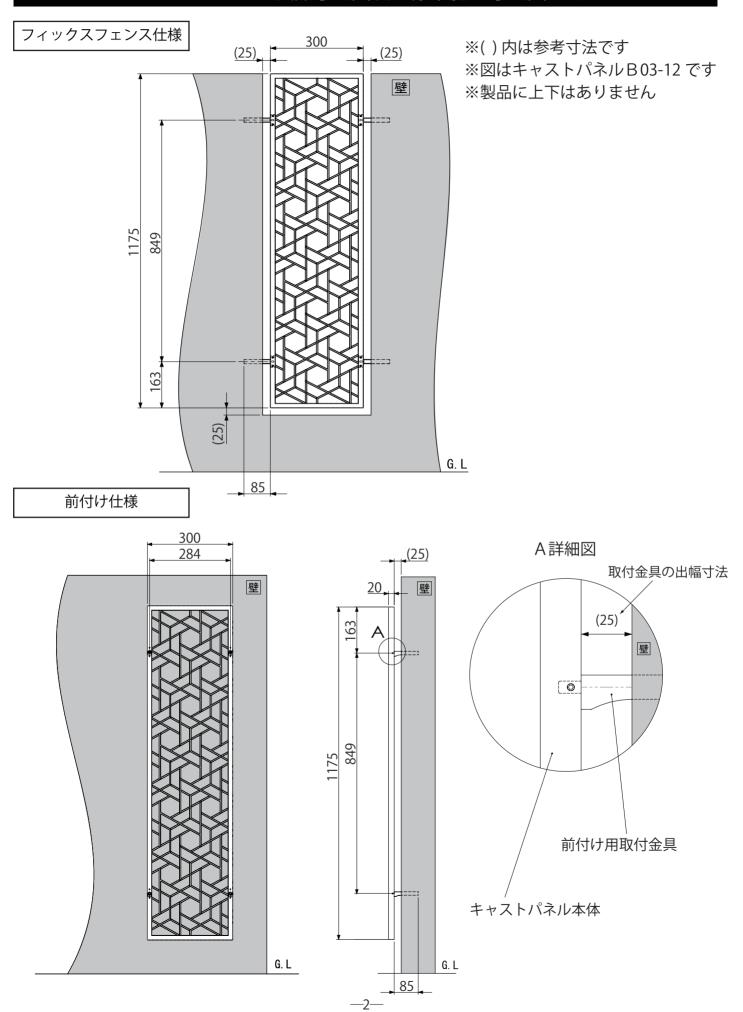


キャストパネル1.5-14 製品寸法図及び標準施工寸法図(単位:mm)

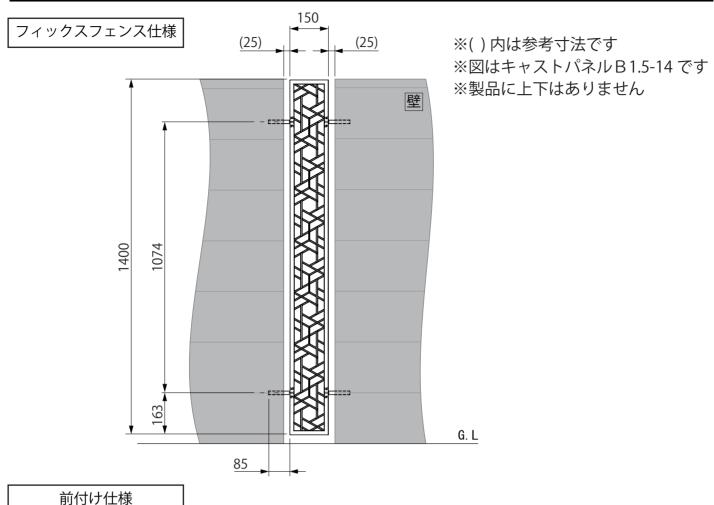


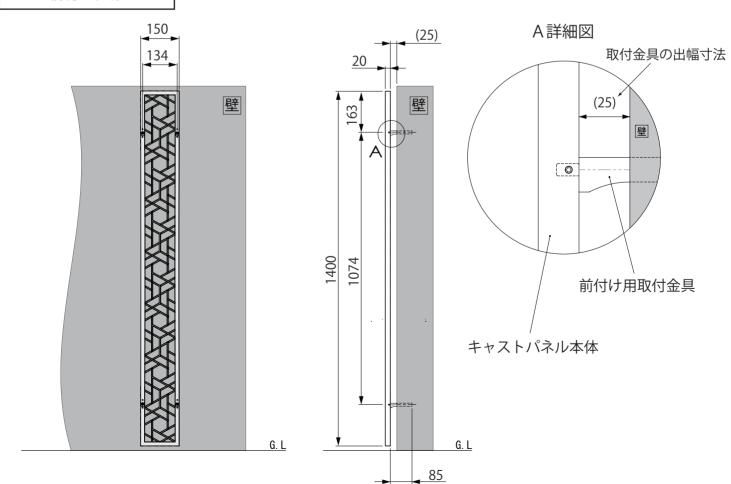

【フィックスフェンス仕様の場合】


本体裏面の穴にフィックスフェンス用取付金具を固定します。

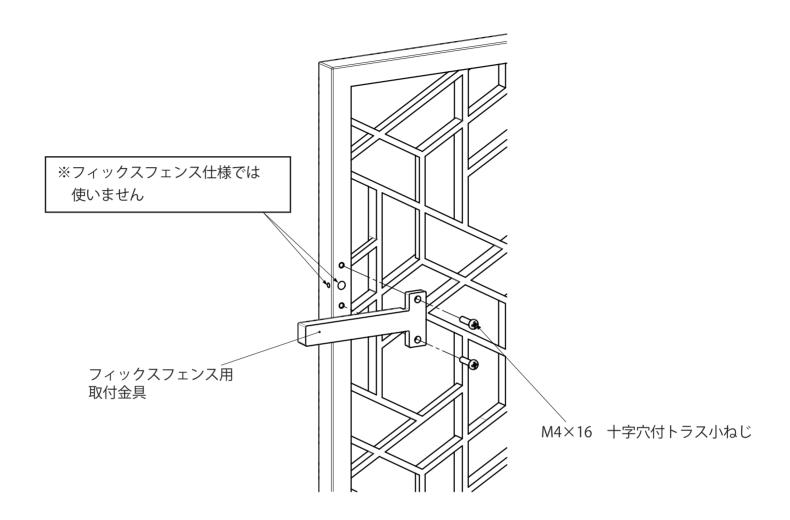

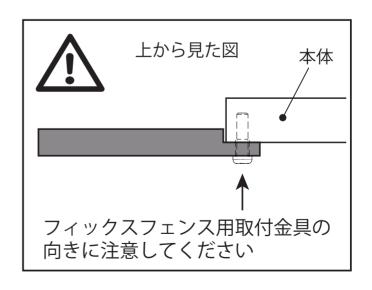

【フィックスフェンス仕様の場合】

2 ブロックを使用する場合、積み重ねる際に取付金具をブロックの間に入れてください。

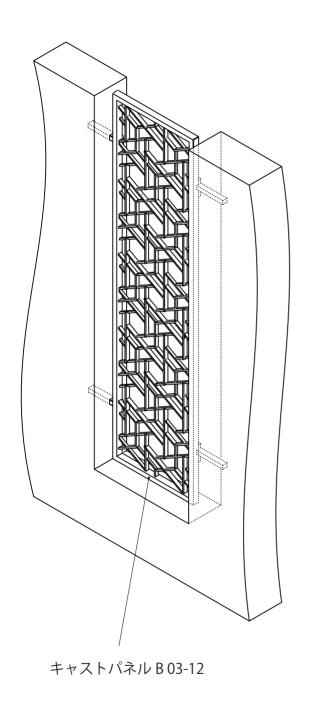



キャストパネル B 1.5-14

※図のデザインはキャストパネルBです

【前付け仕様の場合】


本体裏面のφ6穴に前付け用取付金具を差し込みます。本体側面の M4 穴に六角穴付止めねじを入れ、六角レンチで固定します。

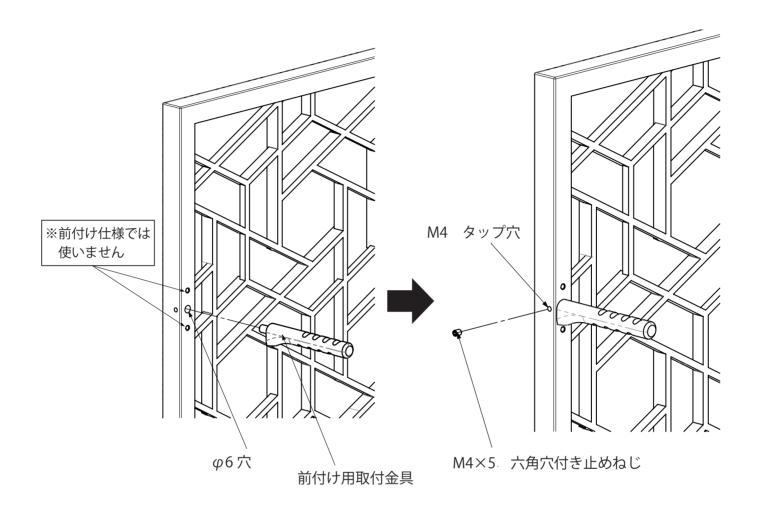


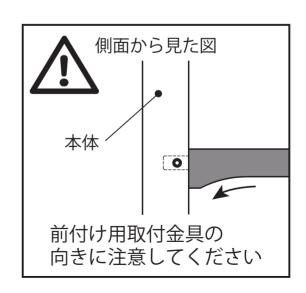

【前付け仕様の場合】

2 壁にφ15程度(深さ60m以上)の穴をあけ、本体に固定した取付部品を差し込み、 二液性エポキシ系などの接着剤で固定します。

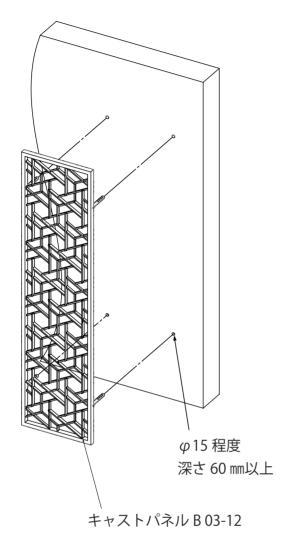

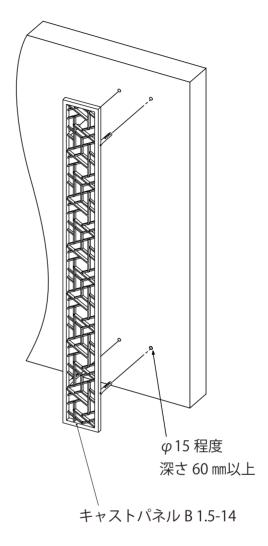

※図のデザインはキャストパネルBです

【取付手順】

- ① 壁に穴位置をマーキングし、φ15 程度の穴をあけます
- ② 接着剤が壁に付着しないよう穴の周囲をマスキングテープ等で貼り付けます
- ③ 穴内の切粉をエアダスターなどで除去します
- ④ 接着剤を穴内に充填します
- ⑤ 前付け用取付部品の先端から 40 mmぐらいまで接着剤を塗ります
- ⑥ 本体の脚を4本同時にバランス良く差し込んでいきます
- ※接着剤の硬化前に②のマスキングテープを剥がしてください また、壁に付着した接着剤はただちに拭き取ってください

工事店様へ

◆改造、変更はしないでください。 ◆組み付け終了後、フェンスが確実に固定されていることをご確認ください。

