

組立説明書

Dea's Beta Wood ディーズ ベータウッド【横張り】

W2000タイプ

※必読 共通項目	A 梱包明細表
	B 施工上の注意点
B 施工上の注意点	B 短い幅での施工
C 設計に際して	

このたびはDea's Garden製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく組立てをしていただくために、組立説明書をよくお読みください。

〈施工される前に〉

- ◆製品の組立てには危険を伴いますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ◆施工寸法に合わせて、その強度基準に見合った基礎寸法、支柱部材を選定してください。
- ◆フェンス板材は外気温度によって伸縮します。この組立説明書に従い、寸法変化に追従する固定方法にて施工してください。

〈施工上のご注意〉

- ◆施工に際しては、作業服および保護具（保護帽、手袋、保護眼鏡、安全帯など）をご使用ください。
- ◆施工に際しては周囲の安全に十分に配慮してください。
- ◆組立てが不十分だと、強風などで外れる恐れがあります。この組立説明書に従い確実に固定してください。
- ◆強風時は危険ですので施工しないでください。
- ◆施工中についた汚れはすぐに取り除いてください。またキズなどについては補修塗料（別売品）で補修を行ってください。


◆以下のチャートに従い、施工方法ごとに必要なページを順番に参照して施工してください。

A.梱包明細表



B-1.施工上の注意点(樹脂の伸縮について)


B-2.短い幅で施工する場合

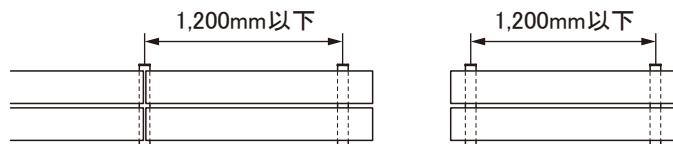

C.設計に際して(施工寸法・支柱・笠木・短い幅での施工)

D.ジョイント部品【連結タイプ】を使う場合

D-1.笠木を使用しない場合

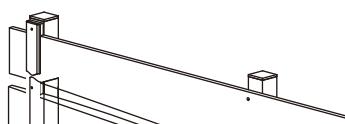

D-2.笠木を使用する場合

※アルファウッド支柱以外の汎用支柱に



E.ポリカパネルについて

F.オプションについて

D 笠木不使用
D 笠木使用

D 笠木使用
E ポリカパネル

E ポリカパネル
F オプション

A 梱包明細表

種別	部品名	寸法(mm)	梱包数量/1セット
ベータウッド B60×12		60 × 12 × 2,393	1枚(1梱包最大10個)
ベータウッド B120×12		120 × 12 × 1,994	1枚(1梱包最大10個)
		120 × 12 × 2,393	
ベータウッド B180×12		180 × 12 × 2,393	1枚(1梱包最大5個)
ベータウッド支柱 60×60		60 × 60 × 2,150	1本
ベータウッド支柱 70×70		70 × 70 × 2,600	1本
ベータウッド支柱 45×36×1,400		45 × 36 × 1,400	1本
ねじセットA	ドリルねじ	φ 5 × 35	30本

■ジョイント部品【連結タイプ】関連部品

ジョイント部品【連結タイプ】 W45	45 × 8 × 2,550	1本
ジョイント部品【連結タイプ】 W60	60 × 10 × 2,300	1本
ジョイント部品【連結タイプ】 W70	70 × 10 × 2,300	1本
スペーサーセット W45用	10/15/20/30 × 12 × 37	30個
スペーサーセット W60・W70用	10/15/20/30 × 12 × 57	30個

■笠木関連部品

笠木	ベータウッド笠木	120 × 29 × 2,398	1本
笠木受け	ベータウッド笠木受け	144 × 95 × 5.5	1個
	なべタッピングねじ	φ 3.5 × 10	4本
	なべドリルねじ	φ 4 × 10	2本
笠木端部キャップ	ベータウッド笠木端部キャップ	120 × 30 × 32	2個
	なべドリルねじ	φ 4 × 10	2本
笠木接続キャップ	ベータウッド笠木接続キャップ	120 × 30 × 17	1個

■ポリカパネル関連部品

ポリカパネルセット	ポリカーボネート	100 × 2,383 × 3	1枚
	アルミ枠	13 × 12 × 2,387	2本
ポリカパネル	エンドキャップ	120 × 12.4 × 13	2個
エンドキャップ	皿タッピングねじ	φ 4 × 12	4個

■オプション部品


ベータウッド小口キャップ B60用	63 × 10 × 15	10個	
ベータウッド小口キャップ B120用	123 × 10 × 15	10個	
ベータウッド小口キャップ B180用	183 × 10 × 15	10個	
支柱開き止め	30 × 30 × 2393	1本	
補強レール	補強レール	9.5 × 15 × 920	1本
	なべタッピングねじ	φ 4 × 12	1本
プランターフック	プランターフック	30 × 20.5 × 18	4本
	トラス小ねじ	φ 4 × 14	4本

■説明書・保証書

品名	数量
組立説明書	1枚
取扱説明書	1枚
保証書	1枚

B-1 施工上の注意点



- ① ベータウッドは、気温によって伸縮をします。必ず下記の取付方法を守ってください。(図B1参照)
気温によって【曲がり】や【割れ】の発生する原因となりますので、P.5-[B2]以外の施工でセンター支柱以外にねじを打たないでください。

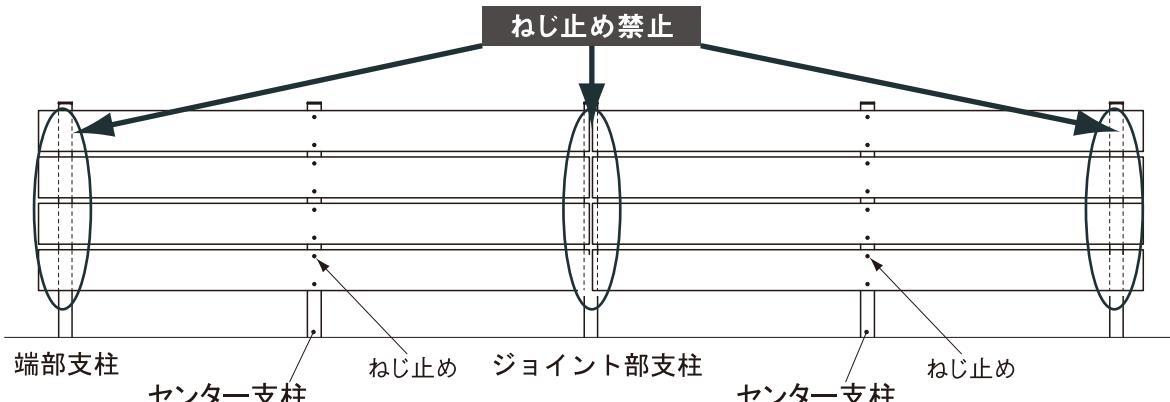

図B1


B
—
1

- ② ベータウッドの切断には、電動丸のこをご使用ください。その際、端部の欠けが発生しないように丁寧に切断作業を行ってください。

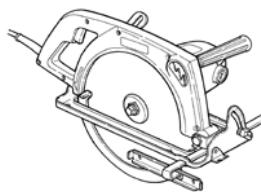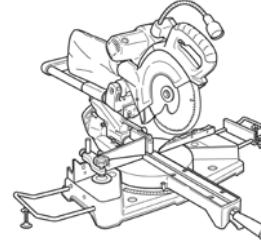
使用工具	電動丸のこ または 卓上スライド丸のこ										
のこ刃		 									
刃数の多いもの(仕上げ切断用)											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2f2f2;">チップソー直径</th> <th style="background-color: #f2f2f2;">刃数の目安</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125mm</td> <td>44枚程度またはそれ以上</td> </tr> <tr> <td>147mm</td> <td>60枚程度またはそれ以上</td> </tr> <tr> <td>165mm</td> <td>70枚程度またはそれ以上</td> </tr> <tr> <td>190mm</td> <td>80枚程度またはそれ以上</td> </tr> </tbody> </table>		チップソー直径	刃数の目安	125mm	44枚程度またはそれ以上	147mm	60枚程度またはそれ以上	165mm	70枚程度またはそれ以上	190mm	80枚程度またはそれ以上
チップソー直径	刃数の目安										
125mm	44枚程度またはそれ以上										
147mm	60枚程度またはそれ以上										
165mm	70枚程度またはそれ以上										
190mm	80枚程度またはそれ以上										
切削上の注意点	「のこ」は <u>ゆっくり</u> 丁寧にスライドさせて切削してください										

ご注意 ベータウッドは2層構造のため、切削時にサンダーや荒目のチップソーをご使用になると、製品表層部に欠け(チッピング)を起こす場合がありますのでご注意ください。


③ベータウッドのねじ止めに際しては、必ずΦ5.5の下穴を設けてください。(図B2-1～B2-3参照)

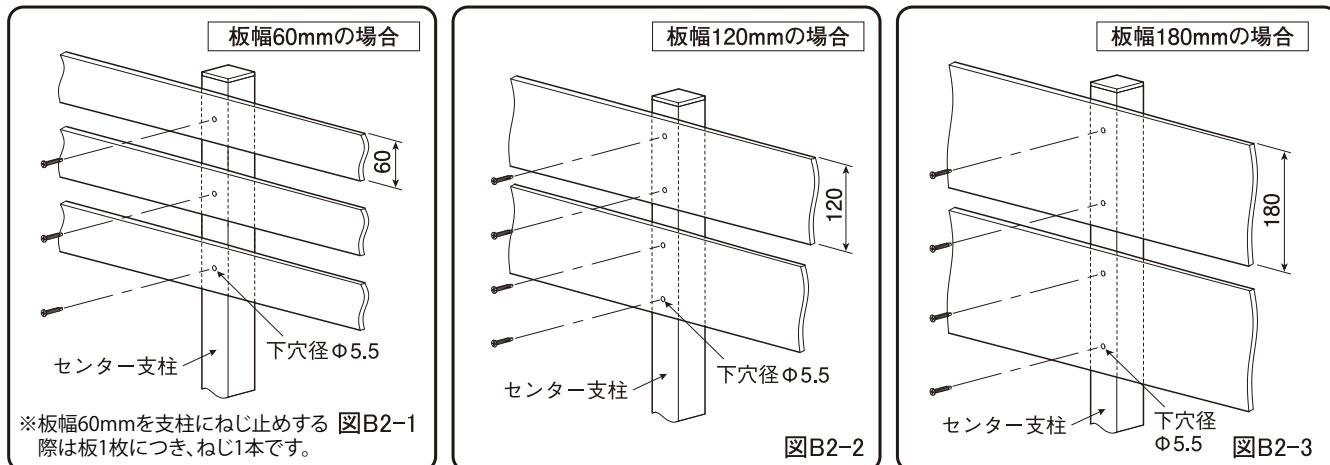

④ベータウッドは外気温度によって伸び縮みをします。ベータウッドのジョイント部には必ず6mmの隙間を設けてください。(図B3参照)

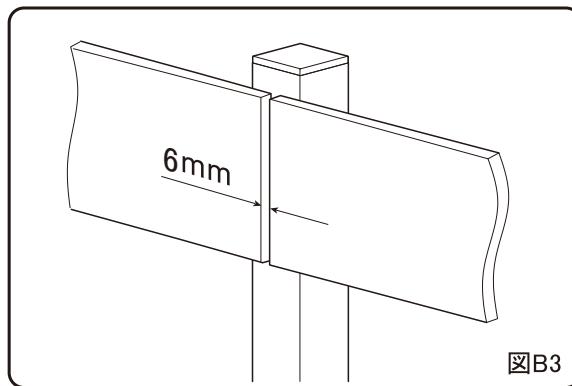

⑤ベータウッドのジョイント部は、必ず支柱のセンターに来るように取付けてください。片側にずれた状態では、強風時にベータウッドが外れるおそれがあります。(図B4参照)

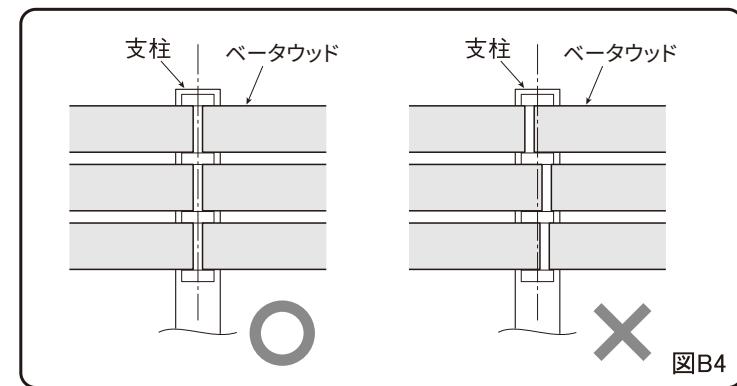


⑥支柱ピッチは1,000mm以下を守ってください。1,000mmを超えるとベータウッドの外れや、脱落などにより事故につながるおそれがあります

⑦支柱寸法、基礎寸法は十分な強度を持たせてください。不足すると強風時に倒れ、事故を起こすおそれがあります。

B-2 図B5_(P.5)・図B6_(P.6)の条件で施工をされる場合、センター支柱なしでも施工できます。

図B5

- 条件1.連続した端のベータウッドが長さ1,350mm以下。
- 条件2.上記ベータウッドに使用するジョイント部支柱と端部支柱のピッチが1,200mm以下。
- 条件3.上記に使用する端部支柱の中心からベータウッドの出幅寸法が150mm以下。

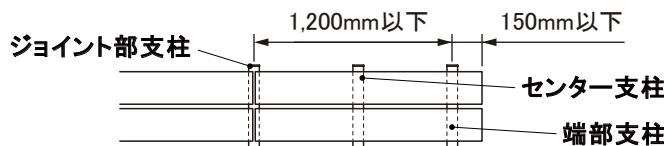

センター支柱なしでの施工方法


ベータウッドを1,350mm以下の必要な長さに切断し、下図を参考に専用ドリルねじで端部支柱にねじ止めしてください。ジョイント部支柱にはスペーサー、ジョイント部品連結タイプ、専用ドリルねじを使用してスペーサーの位置でねじ止めしてください。

※端部支柱にねじ止めをする際、ジョイント部支柱に使用するスペーサーと同じ幅が開くようにねじ止めしてください。


※支柱のピッチを1,000mm以上にする場合、P.7の基礎寸法参考資料よりA.B.C寸法を50mm程大きくしてください。
(H寸法が2,200の場合はA寸法を大きくする必要はありません。)

※必ず片方の支柱にのみねじ止めしてください。両方の支柱にねじ止めした場合、気温によって【曲がり】や【割れ】の発生する原因となります。


スペーサーとジョイント部品連結タイプを、
端部支柱にも取り付ける事もできます。
※製品の強度に影響はありません。

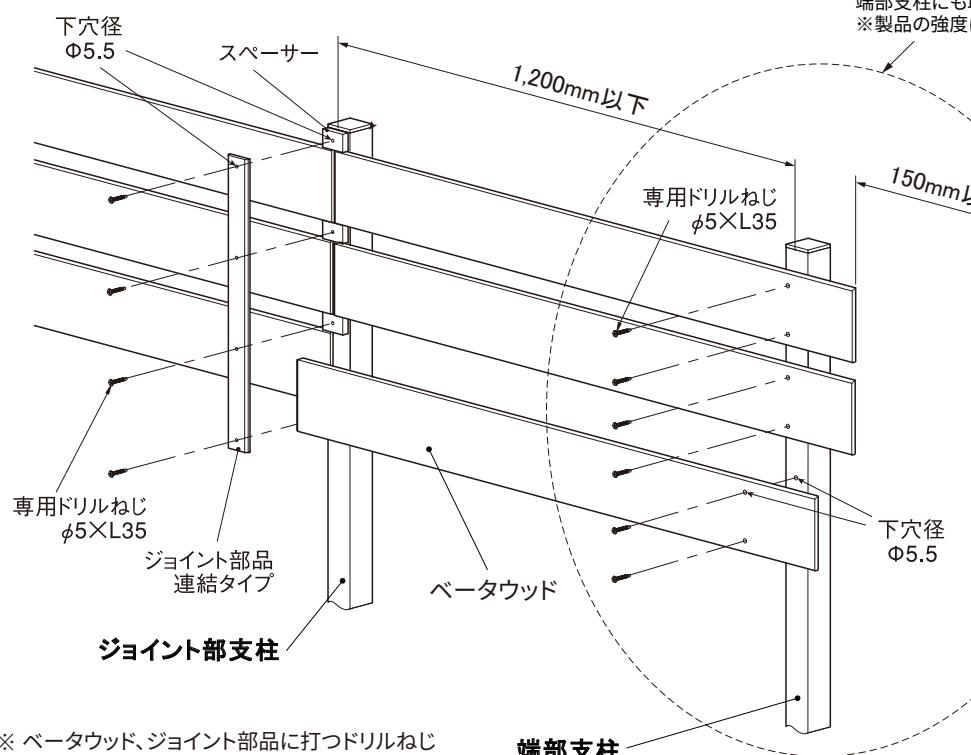

※ ベータウッド、ジョイント部品に打つドリルねじは、強く締めこみ過ぎないようにしてください。

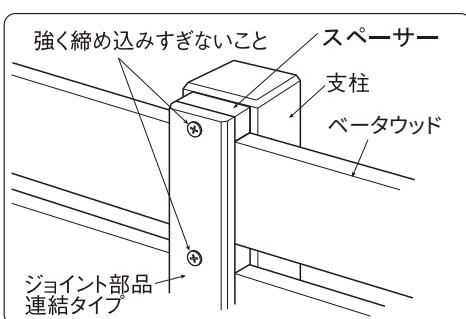


※ベータウッドは外気温度によって伸び縮みをします。ベータウッドのジョイント部には必ず7mmの隙間を設けてください。

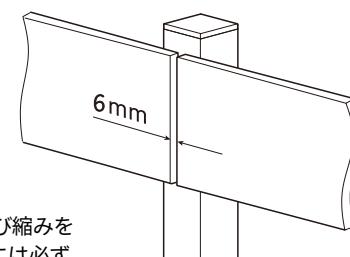

図B6

- 条件1.ベータウッド長さ1,500mm以下を1スパンのみで施工。
 条件2.上記ベータウッドに使用するジョイント部支柱と端部支柱のピッチが1,200mm以下。
 条件3.上記に使用する端部支柱・ジョイント部支柱の中心からベータウッドの出幅が150mm以下。


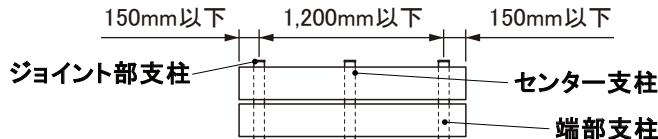


センター支柱なしでの施工方法

ベータウッドを1,500mm以下の必要な長さに切断し、下図を参考にスペーサー、ジョイント部品連結タイプ、専用ドリルねじを使用してスペーサーの位置でねじ止めしてください。もう一方の支柱は専用ドリルねじでねじ止めしてください。

※支柱のピッチを1,000mm以上にする場合、P.7の基礎寸法参考資料より各寸法を50mm程大きくしてください。
 (H寸法が2,200の場合はA寸法を大きくする必要はありません。)

※必ず片方の支柱にのみねじ止めしてください。両方の支柱にねじ止めした場合、気温によって【曲がり】や【割れ】の発生する原因となります。

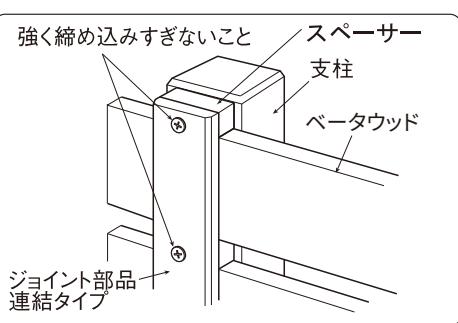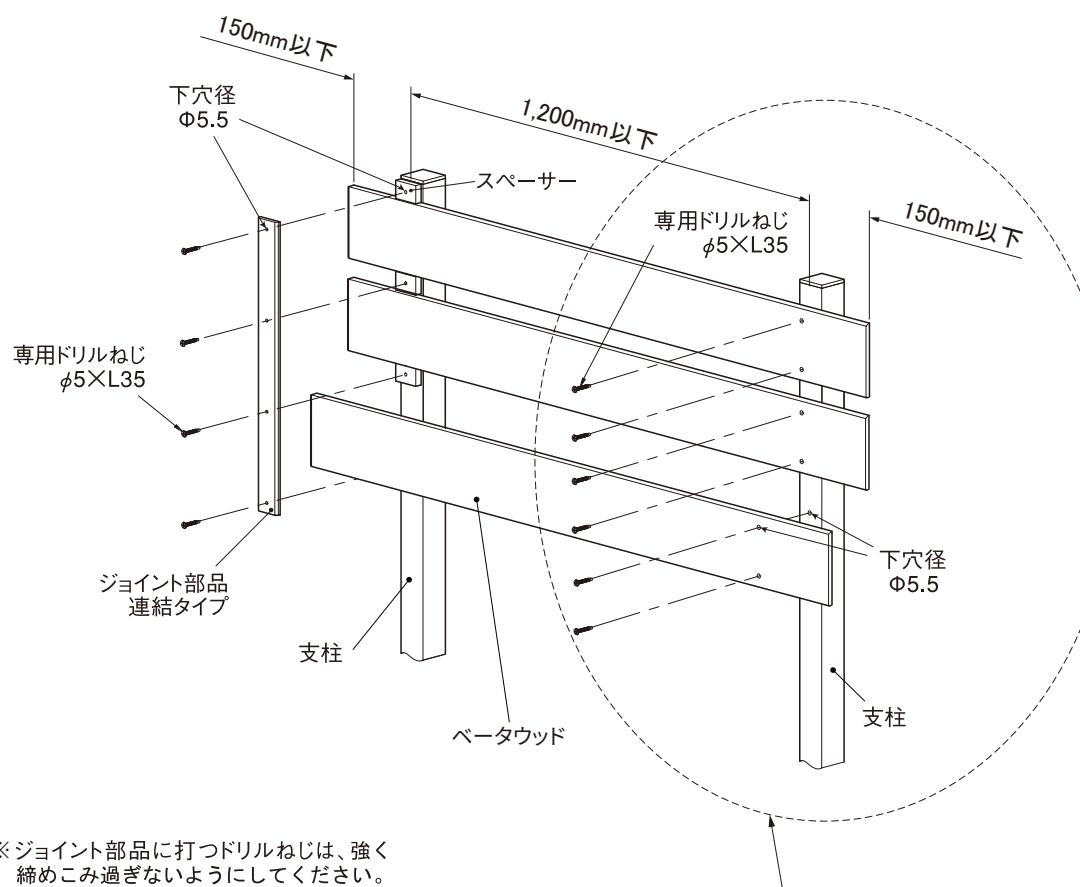

スペーサーとジョイント部品連結タイプを、両方の支柱に取り付ける事もできます。
 ※製品の強度に影響はありません。

C 設計に際して


1 施工寸法について

基礎を設けて埋め込む場合 (図C1参照)


- ベータウッド支柱60×60または70×70をご使用ください。
- 下図寸法以上の基礎を設けてください。
- コンクリートやモルタルに塩分を含む砂のご使用は避けてください。また混和剤を用いる場合は、非塩素系または非アルカリ系のものをご使用ください。
- 製品の裏面に付着したコンクリート、モルタルは速やかに取り除いてください。
- 養生時間を充分に確保してください。
- 支柱ピッチは精度を出してください。
- 支柱ピッチは1,000mm以下を守ってください。

※ベータウッドは、支柱ピッチ1,000mmの時にそのまま使用できる寸法となっております。

● 笠木を使用しない場合

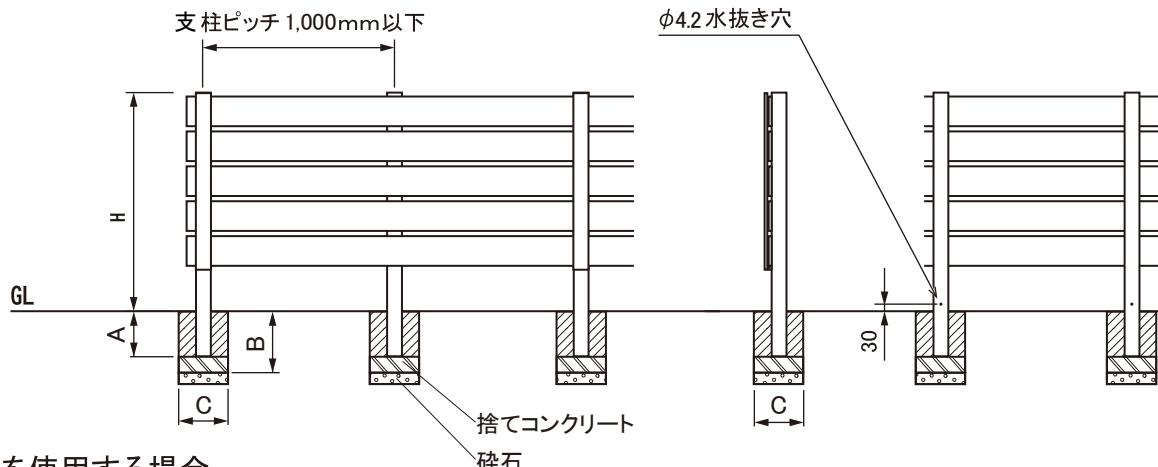

● 笠木を使用する場合

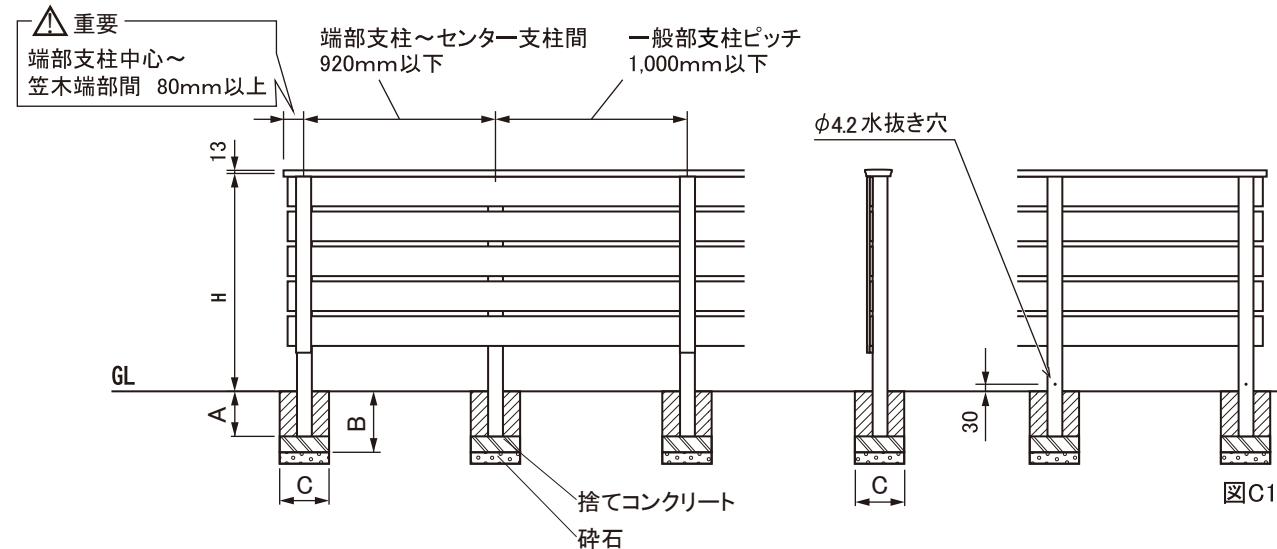

基礎寸法参考資料 ※Hは支柱高さ

H寸法(mm)	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600
A寸法(mm)	300	300	300	300	350	350	350	400	400	450
B寸法(mm)	300	300	350	350	400	450	450	450	450	500
C寸法(mm)	200	300	300	350	400	400	450	500	550	550


図C1

注 意

- 支柱施工時には、GLより30mm上がったところにφ4.2 の水抜き穴を設けてください(図C1参照)

コンクリートブロック上に施工する場合 (図C2,C3参照)

- ベータウッド支柱45×36をご使用ください。
- コンクリートやモルタルに塩分を含む砂のご使用は避けてください。また混和剤を用いる場合は、非塩素系または非アルカリ系のものをご使用ください。
- 製品の裏面に付着したコンクリート、モルタルは速やかに取り除いてください。
- 養生時間を充分に確保してください。
- 支柱ピッチは精度を出してください。
- P.5-【B2】以外では、支柱ピッチは1,000mm以下を守ってください。
※ベータウッドは、支柱ピッチ1,000mmの時にそのまま使用できる寸法にカットされています。

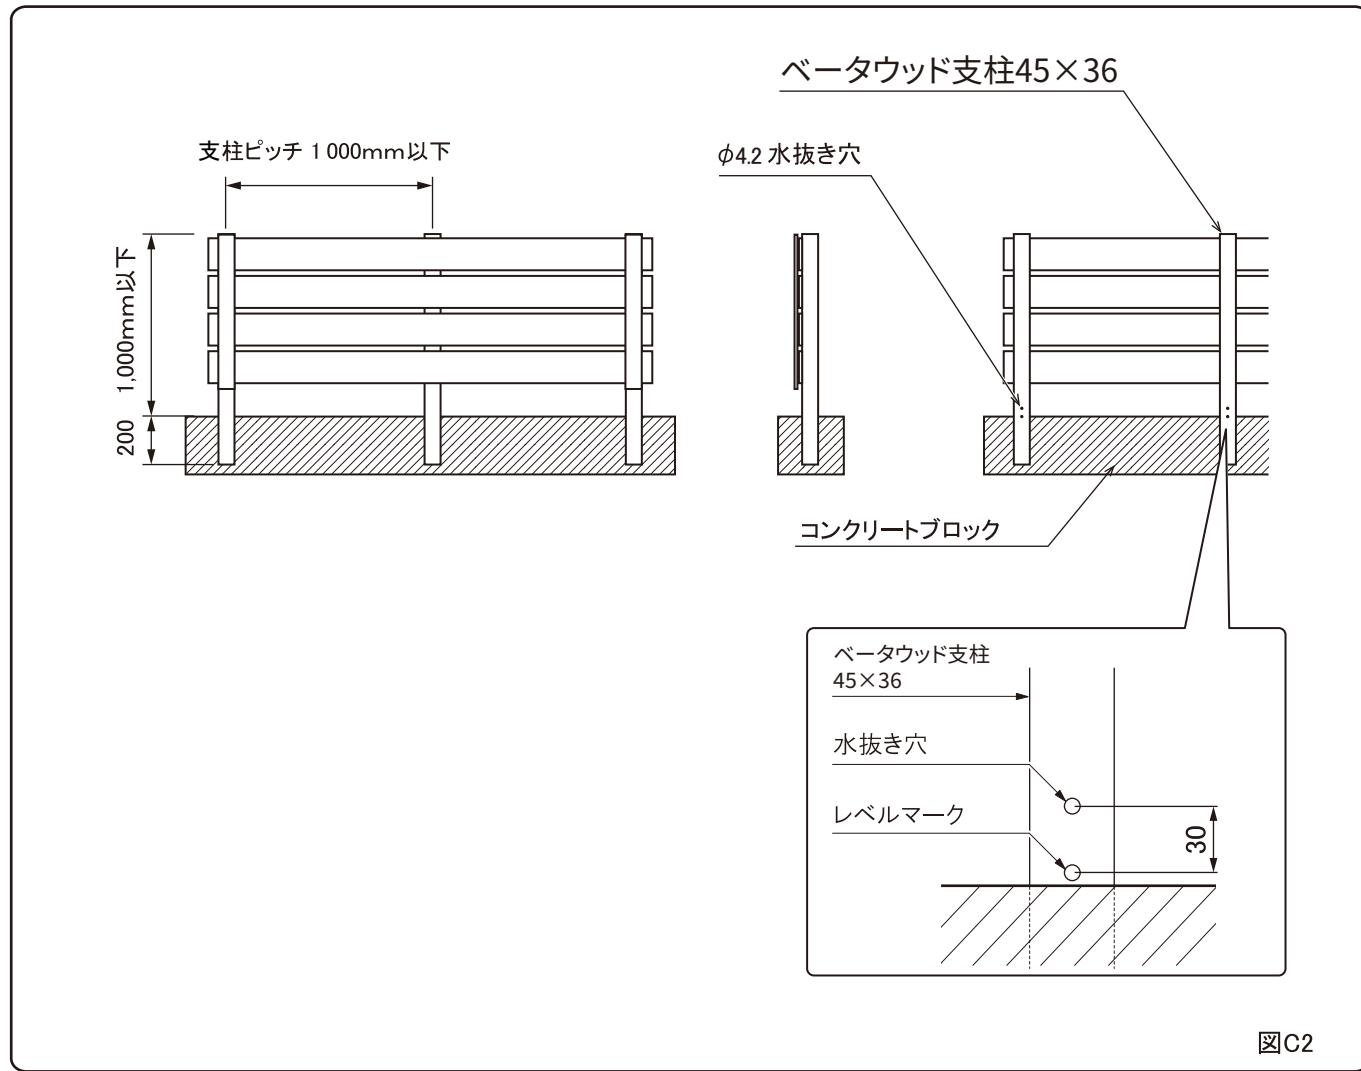

図C2

注 意


- 支柱施工時に、水抜き穴をふさがないように注意してください。
水抜き穴がふさがると、内部に水が溜まり、凍結時に破裂のおそれがあります。(図C2参照)
- 支柱を切断して使用する場合は、GLから30mmの位置に新たにφ4.2mm程度の水抜き穴を開けてください。

2 支柱について

- 施工寸法による適応表(表C1)にて、各寸法をご確認ください。
- H2,200を超える場合は市販の汎用アルミ形材とキャップをご使用ください。
- P.5-[B2]以外では支柱ピッチは1,000mm以下を守ってください。

注 意

- ディーズガーデン ベータウッド支柱には方向性があります。
支柱の正面・側面の向きを間違わないように施工してください。(図C3参照)
- 45×36の支柱はコンクリートブロック専用です。

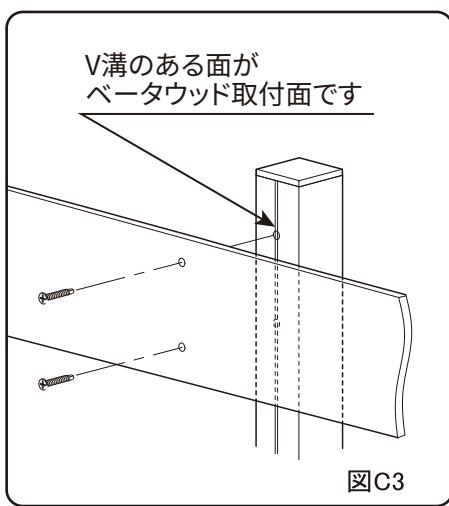

施工寸法による適応表

表C1

フェンス H	ベータウッド支柱			汎用支柱			
	45×36	60×60	70×70	45×45(t2)	50×50(t2)	90×90(t3)	100×50(t3)
800	○	○	○	○	○	○	○
1,000	○	○	○	○	○	○	○
1,200		○	○	○	○	○	○
1,400		○	○		○	○	○
1,600		○	○			○	○
1,800		○	○			○	○
2,000			○			○	○
2,200				○		○	○
2,400						○	○
2,600						○	○
2,800						○	○

C

D ジョイント部品 連結タイプ を使用する場合の施工方法

※ジョイント部品【連結タイプ】には3サイズの品ぞろえがあります。
フェンス高さ1,800mm以下の場合はジョイント部品連結タイプW60を、1,800mmを超える場合はW70を推奨します。また、スペーサーはジョイント部品連結タイプのサイズに合わせW60・W70用をご使用ください。


D-1 ベータウッド笠木を使用しない場合の施工方法 (笠木を使用する場合は、P.12【D-2】を参照)

1 ベータウッド支柱を建て、十分に基盤の養生を行います。

このとき、一般部の支柱ピッチは必ず1,000mmを守ってください。なお寸法調整部のピッチは1,000mm以下としてください。(図D1参照)

2 下記の手順に従って、ベータウッドの組立を行います。

- ①ジョイント部品を取付ける支柱に、最上段のスペーサーを全数貼付けます(両面テープの剥離紙をはがして貼付けてください)。(図D1参照)

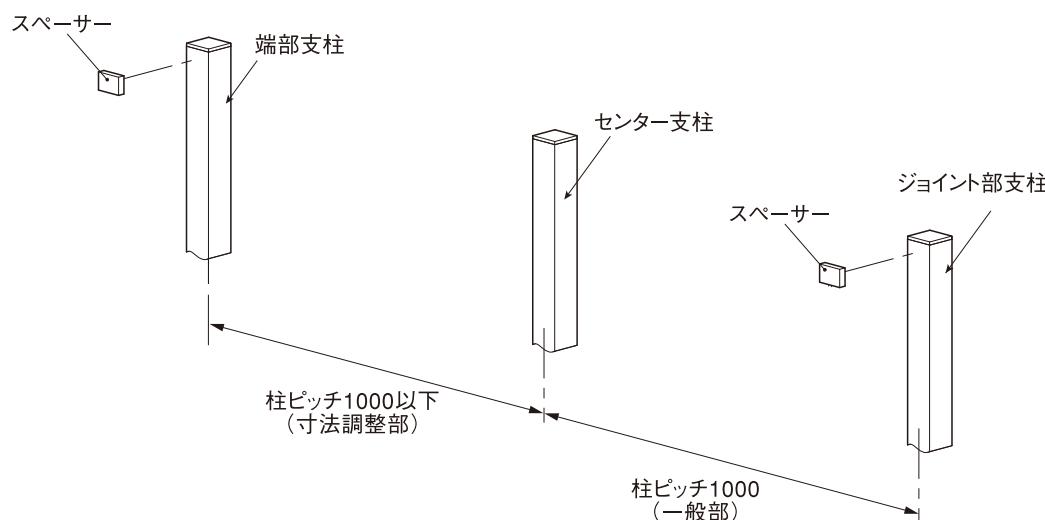


図D1

- ②最上段のベータウッドの位置決めをし、センター支柱に対し2本のねじで固定します。


その際、予めベータウッドにΦ5.5の下穴をあけてください。

なお、隣り合うベータウッドの隙間は必ず6mmあけてください。(図D2詳細A参照)

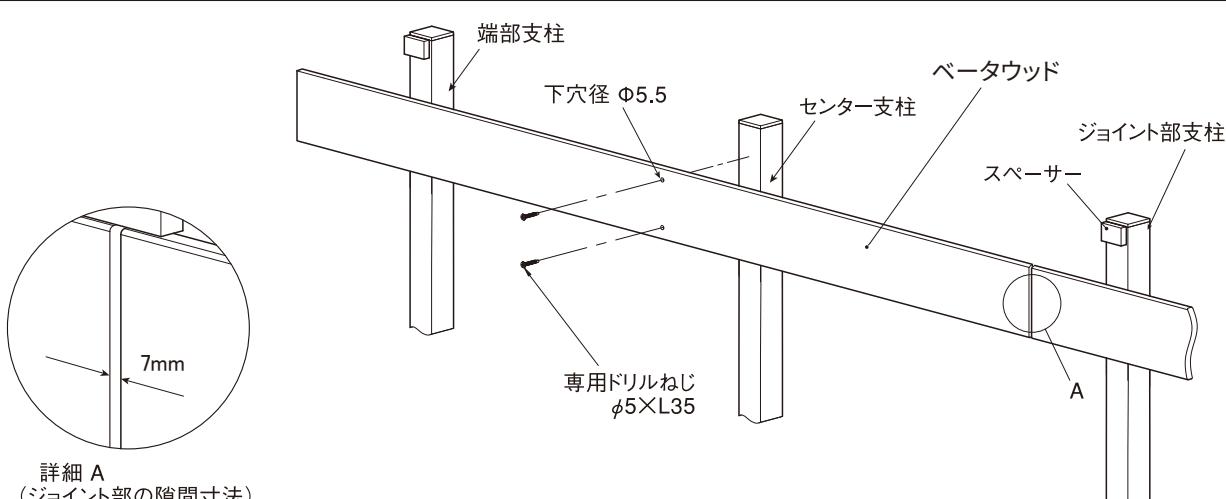


図D2

- ③2段目の全てのスペーサーをジョイント部品を取付ける支柱に貼り付けます。
 以下同様の手順で下段に向けて最後までスペーサーとベータウッドを順次取付けていきます。
 (図D3参照)

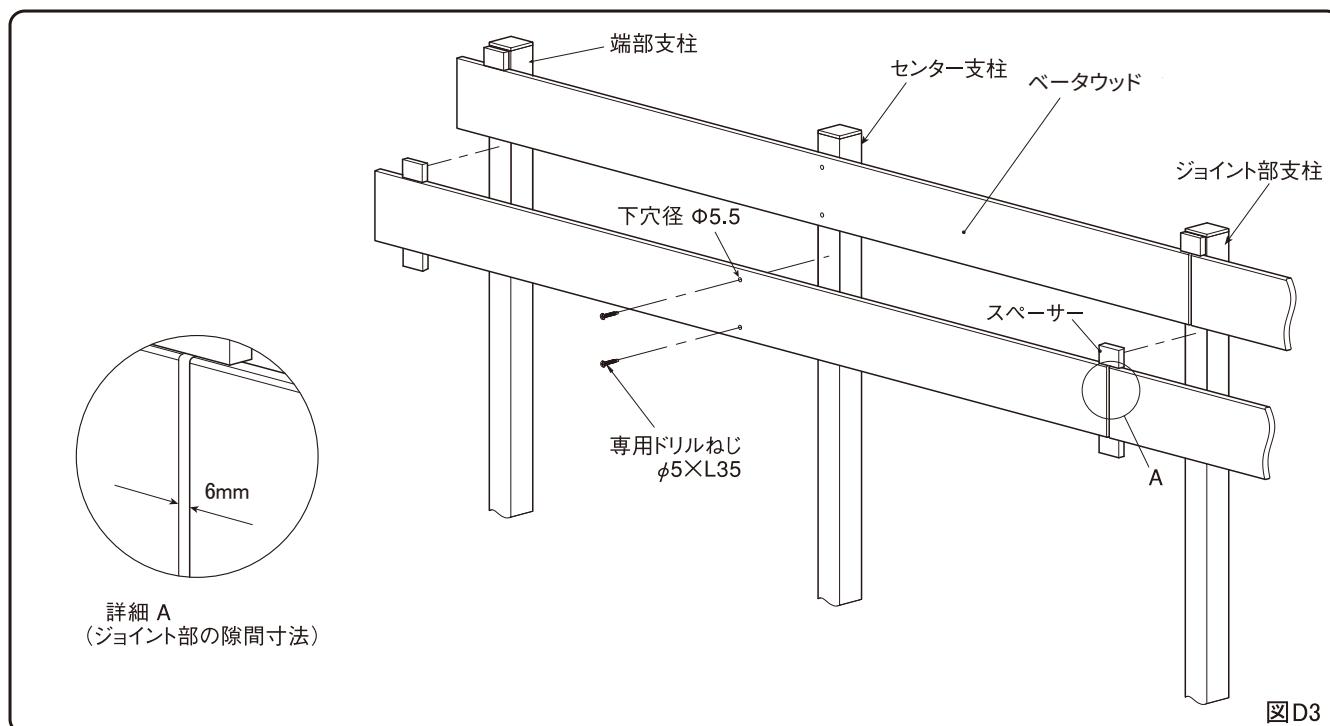

図D3

- ④ジョイント部品連結タイプを必要な長さにカットします。
 ⑤ジョイント部品連結タイプを位置決めし、スペーサーの位置でねじ止めします。その際必ずジョイント部品とスペーサーにΦ5.5の下穴をあけてからねじ固定を行ってください。(アルミ支柱に対する下穴加工は不要)
 (図D4参照)

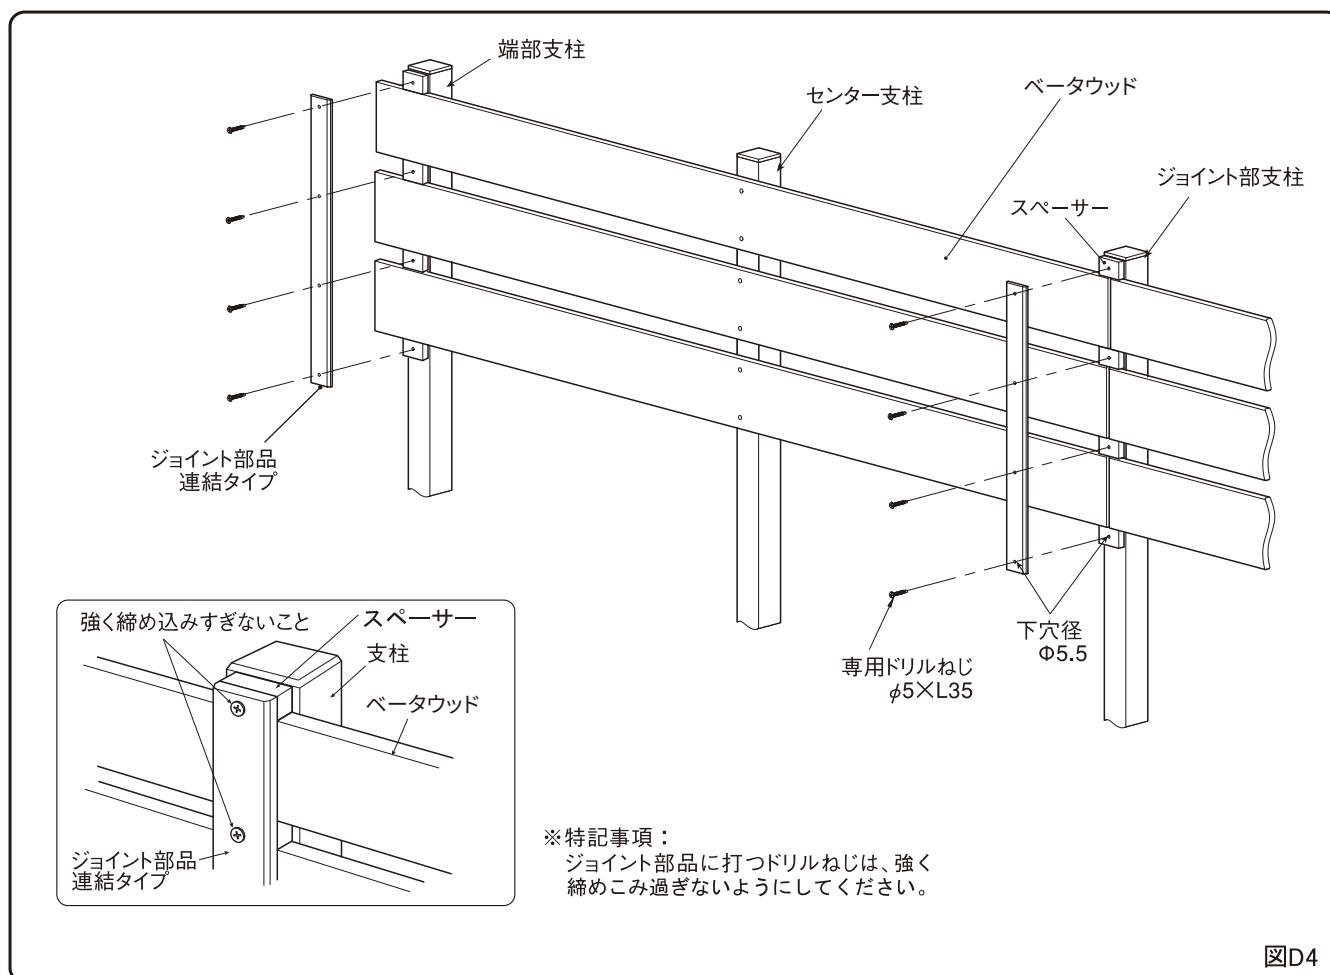

図D4


D-2 ベータウッド笠木を使用する場合の施工方法

① 樹脂キャップの無い面が上になるようにベータウッド支柱を建て、十分に基礎の養生を行います。


このとき、一般部の支柱ピッチは必ず1,000mmを守ってください。なお寸法調整部のピッチは1,000mm以下としてください。(図D1参照) 支柱の高さと通り芯は、確実に合わせるように注意してください。

② 下図に従って、ベータウッドの組立てを行います。

- ① 最上段のベータウッドの上端が、支柱の上端よりも3mm下になるように位置をけがき、センター支柱に對し2本のねじで固定します。その際、あらかじめベータウッドにΦ5.5の下穴をあけてください。(図D5参照)
なお、隣り合うベータウッドの隙間は必ず6mmあけてください。(図D5詳細A参照)

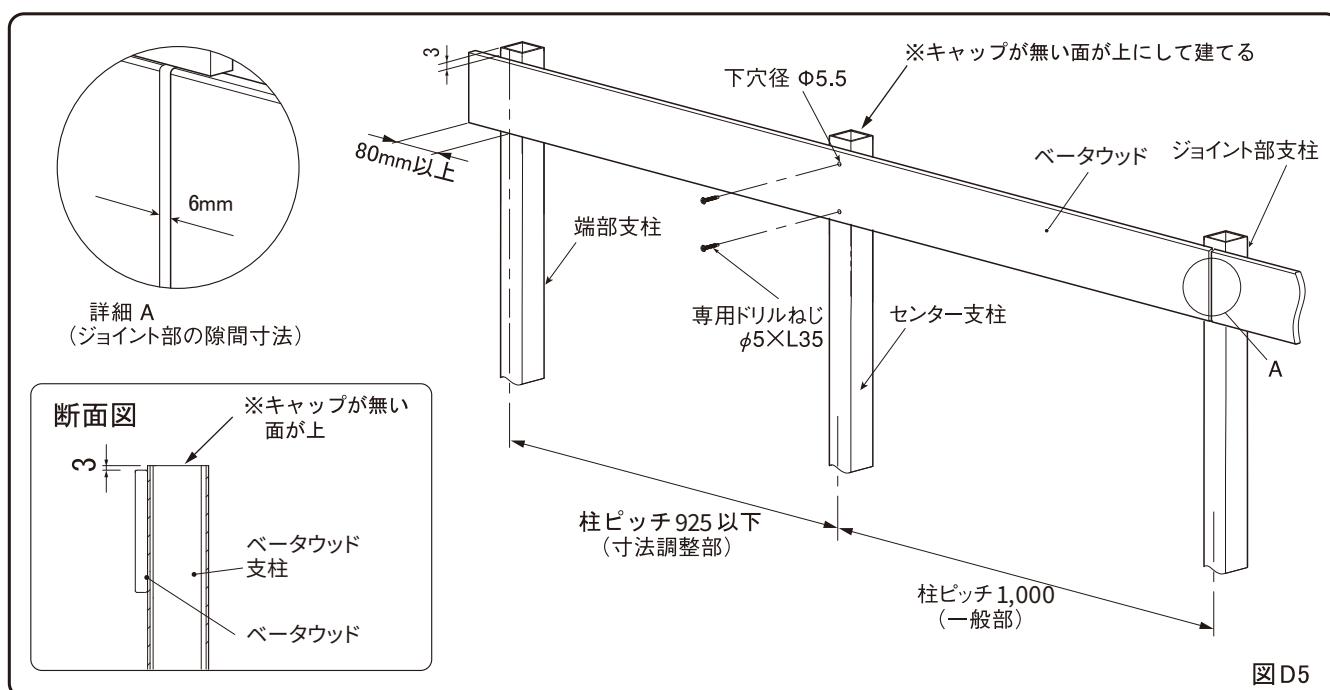


- ② ジョイント部支柱及び端部支柱に、①で取付けたベータウッドの下につくようにスペーサーを貼り付けます。(両面テープの剥離紙をはがして貼り付けてください)。
以下同様の手順で下段に向けて最後までベータウッドとスペーサーを順次取付けていきます。

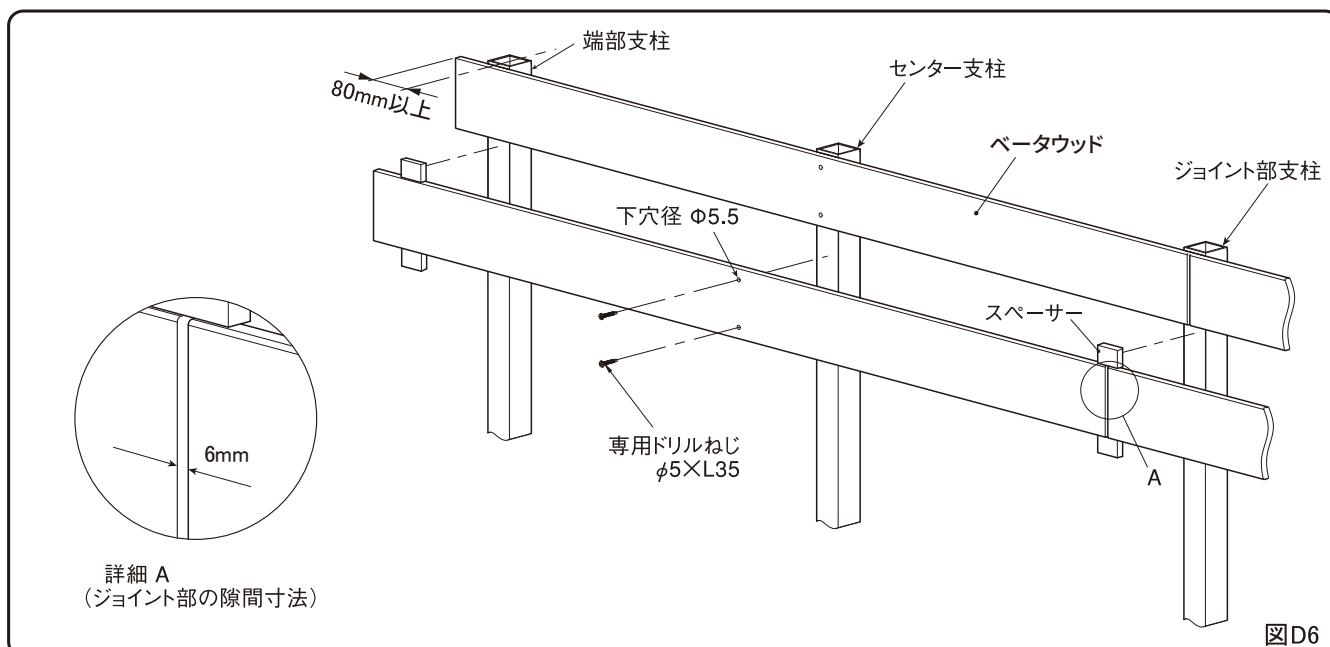


③ ジョイント部品連結タイプを必要な長さにカットします(ジョイント部品の上端がベータウッドの上端と同じ高さになるようにしてください)。(図D7断面図参照)

④ ジョイント部品連結タイプを位置決めし、スペーサーの位置でねじ止めします。その際必ずジョイント部品とスペーサーにΦ5.5の下穴をあけてからねじ固定を行ってください(アルミ支柱に対する下穴加工は不要)。(D7参照)

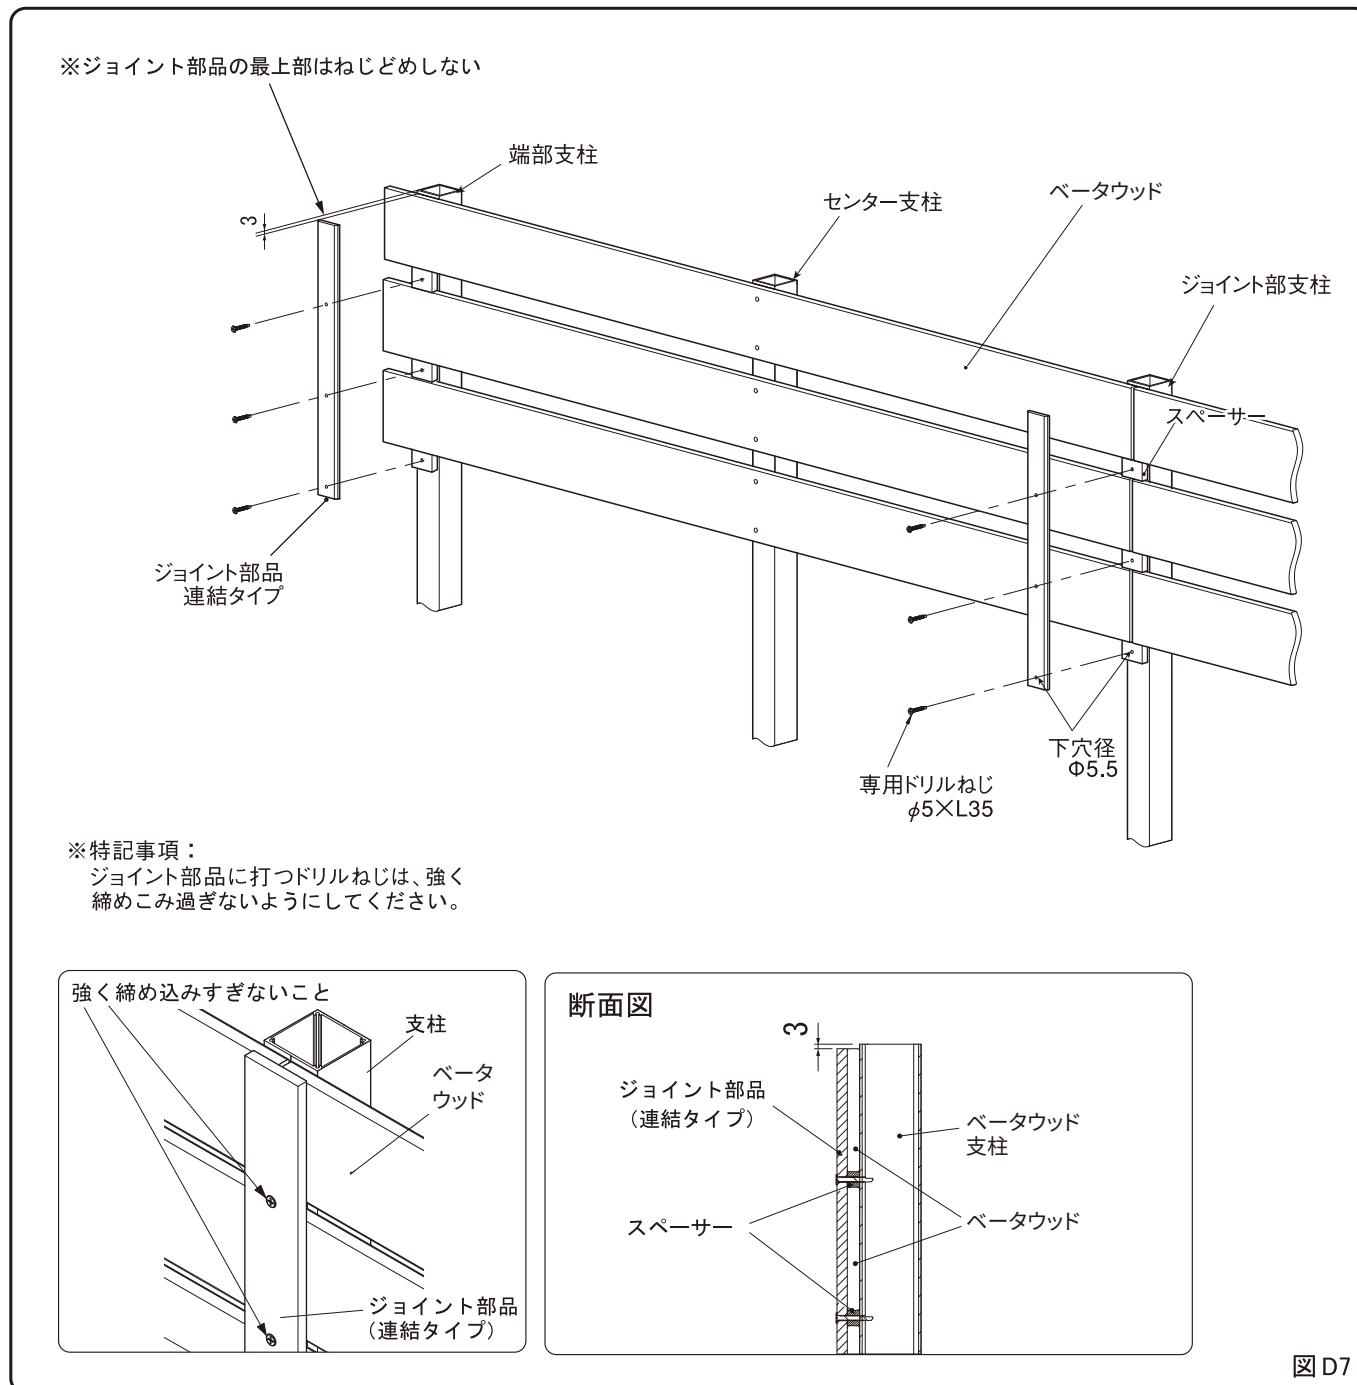

③ 全ての支柱にベータウッド笠木受けを取付けます。(図D8参照)


- ① 全ての支柱に、Φ3.5タッピングねじでベータウッド笠木受けを仮止めします。
この段階ではまだ増し締めはしないでください。
下図を参考にして、支柱の太さごとに適した取付穴を使用してください。(図D8取付穴位置図参照)
- ② 水糸を用い、笠木受けが真っ直ぐに並ぶように角度を微調整します。
- ③ Φ3.5タッピングねじを増し締めし、笠木受けを支柱に固定します。

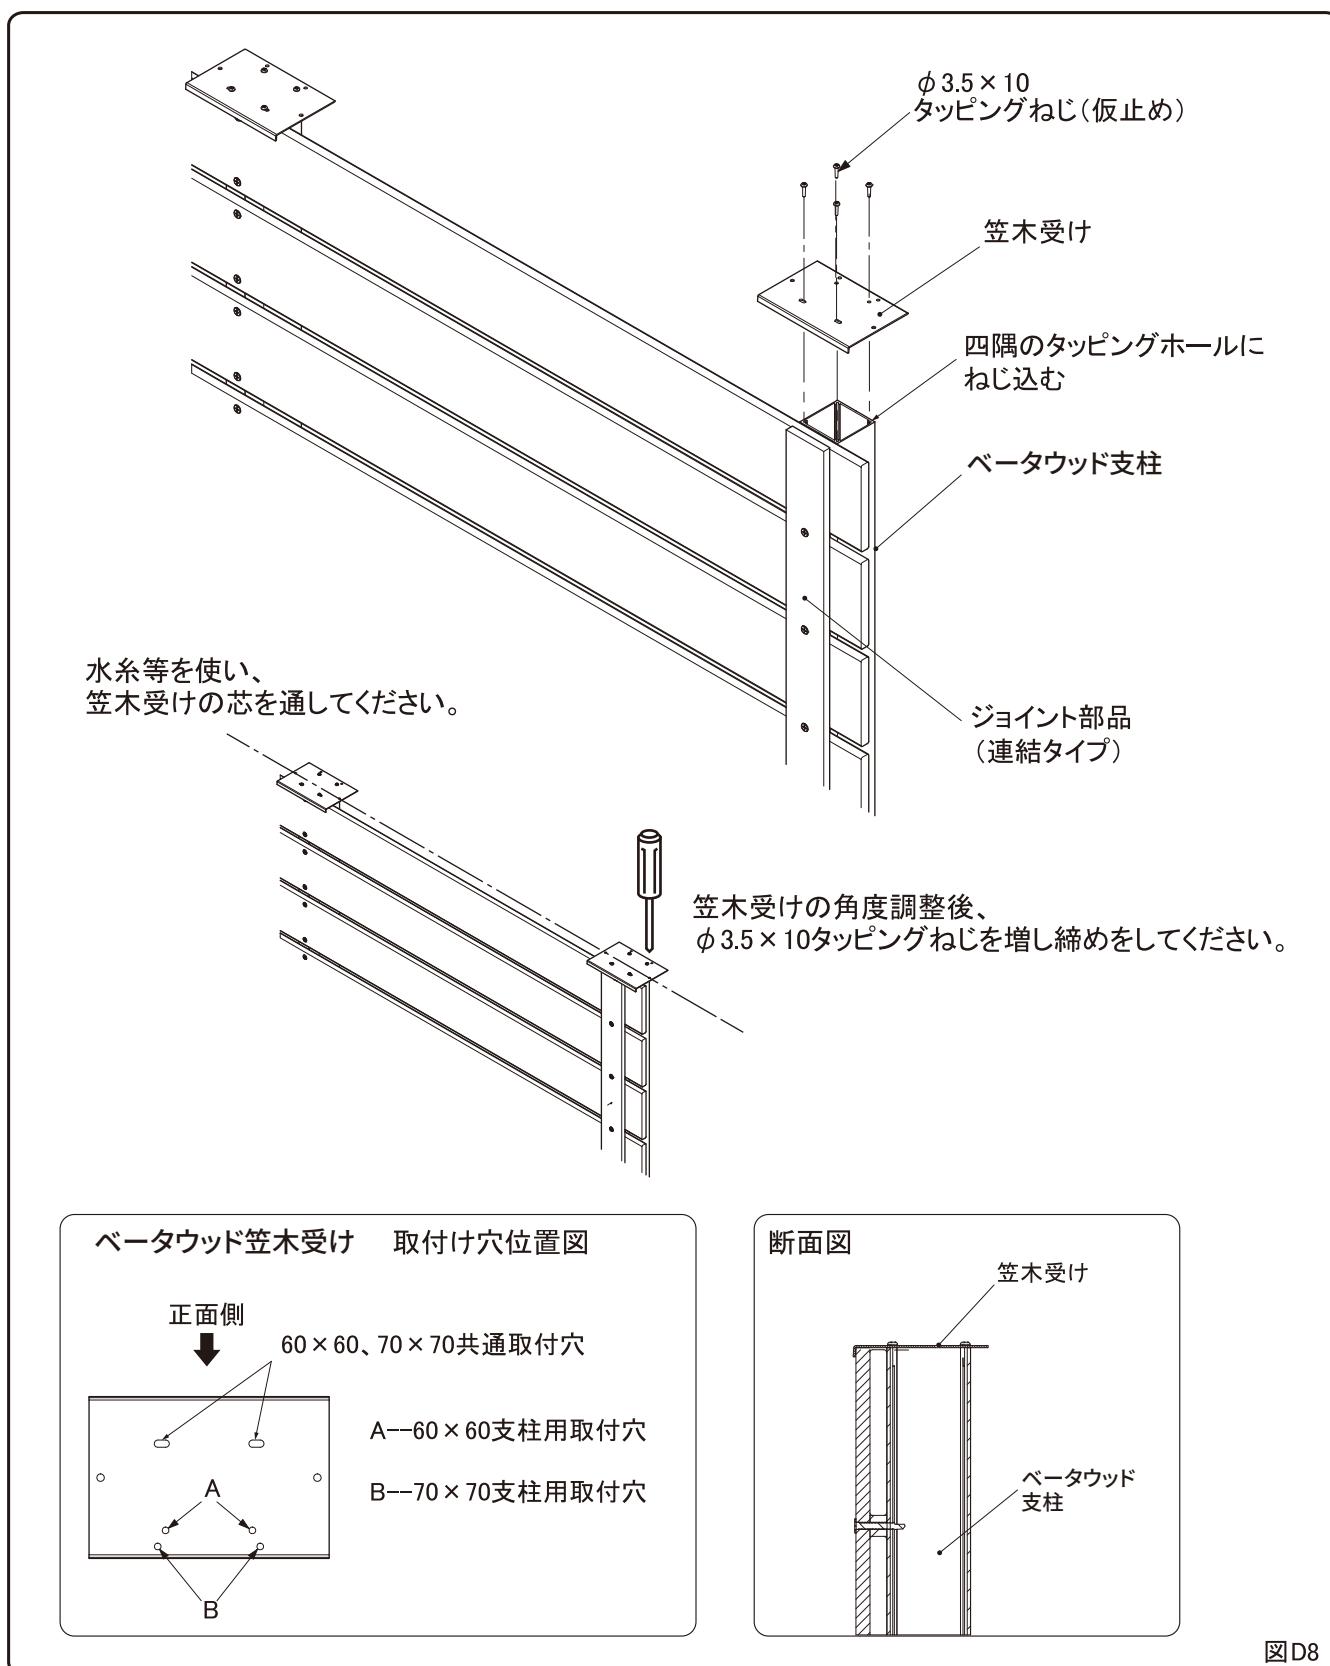

図D8

4 ベータウッド笠木を取付けます。(図D9参照)

- ① ベータウッド笠木を、笠木受けの上に置きます。
- ② 接続部にベータウッド笠木接続キャップを挿入し、笠木をスライドさせてしっかりとめ込みます。
- ③ $\phi 4$ ドリルねじで、笠木と笠木受けを固定します。
この際、笠木の接合部はジョイント部支柱の中心にくるようにしてください。

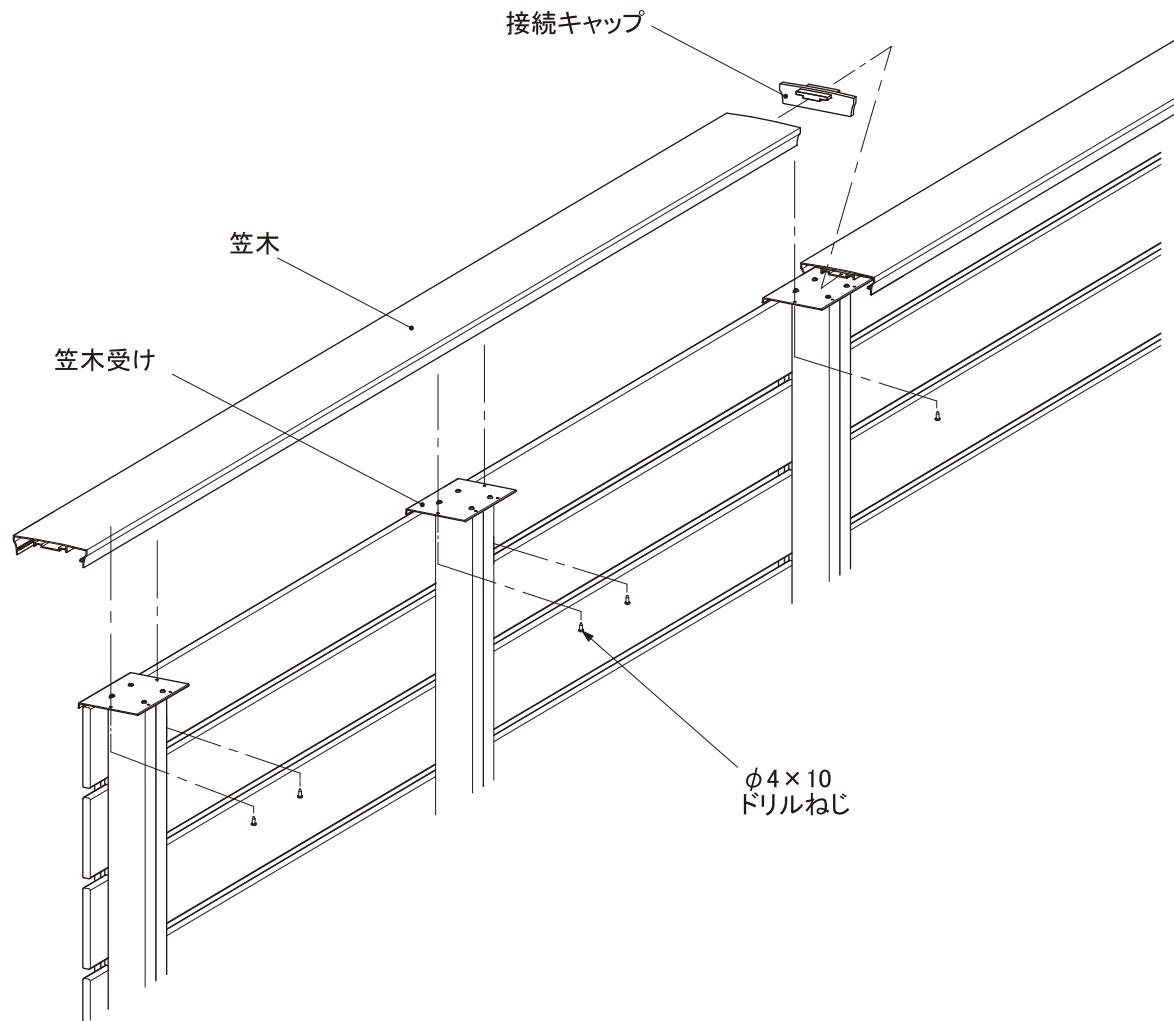

D
—
2



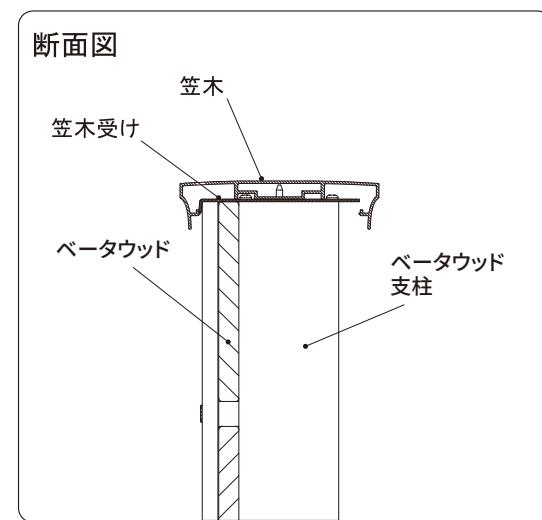


図 D9

5 ベータウッド笠木端部キャップを取付けます。(図D10参照)

- ① 笠木の端部に、端部キャップを差し込みます。
- ② $\phi 4$ ドリルねじで、下から笠木に固定します。

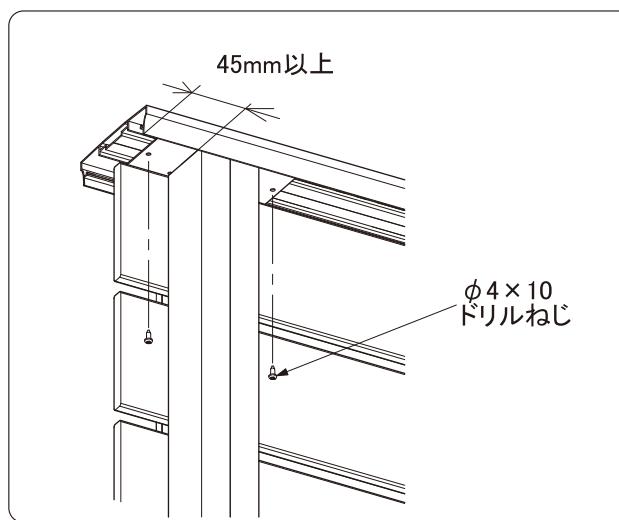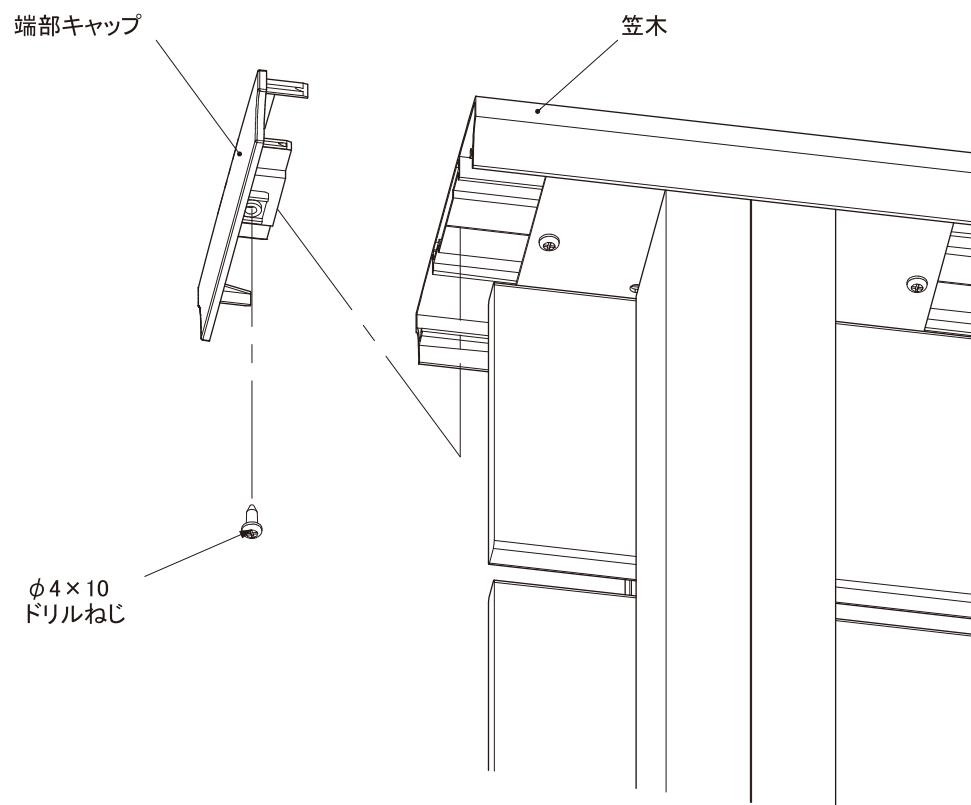

図D10


D
—
2

ポリカパネルは《ポリカーボネート》を《アルミ枠》ではさみ込む構造になっています。
支柱への取付はジョイント部品【連結タイプ】を用い、ベータウッドB120×12と同様に行ってください。(図E1参照) ただし、《ポリカーボネート》《アルミ枠》の長さは2,400mmなので、2-①②を参考にして切断してください。

E ポリカパネルについて

1 ポリカパネルの構造と施工方法について


ポリカパネルは《ポリカーボネート》を《アルミ枠》ではさみ込む構造になっています。
支柱への取付はジョイント部品【連結タイプ】を用い、ベータウッドB120×12と同様に行ってください。(図E1参照)ただし、《ポリカーボネート》《アルミ枠》の長さは2,400mmなので、**2-①②**を参考にして切断してください。

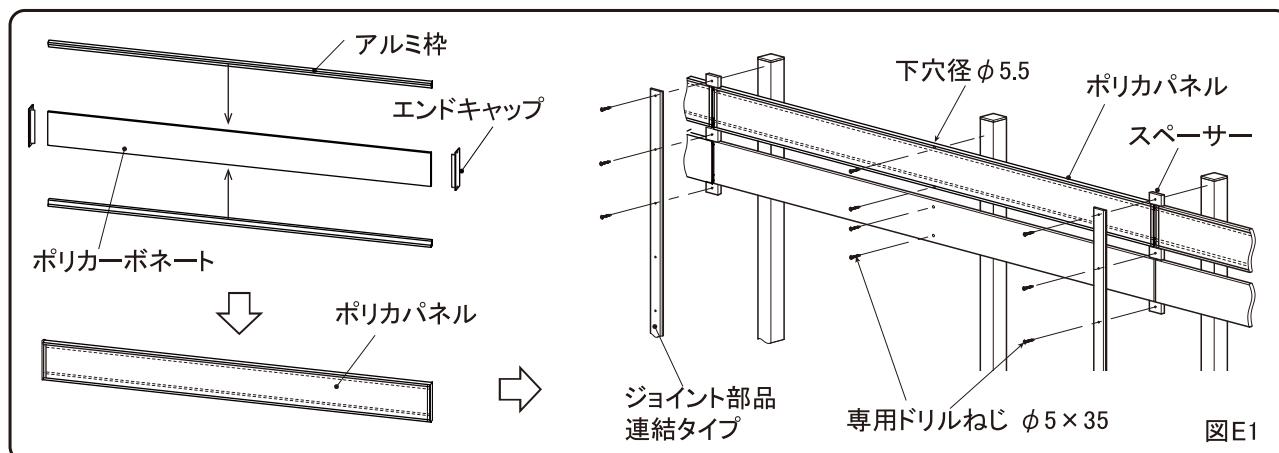


2 各部の收まり寸法について

①端部以外に取り付ける場合

《ポリカーボネート》《アルミ枠》の長さは2,400mmです。支柱ピッチに合わせて切断をしてください。

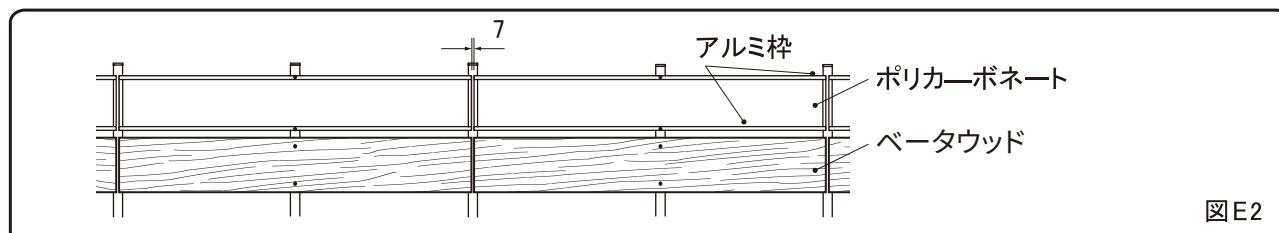

②端部に取り付ける場合 下記図を基に切断をしてください。

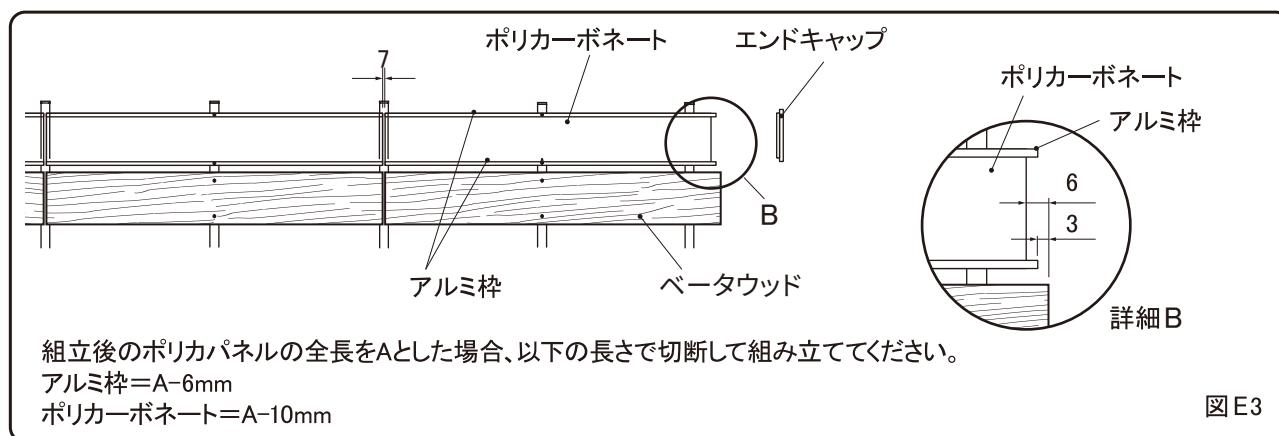


注 意

- ・ポリカパネルの切断には、電動丸のこをご使用ください。その際、端部の欠けが発生しないように丁寧に切断作業を行って下さい。
- ・ポリカーボネートの切断は、保護フィルムを剥がさずに行ってください。
- ・アルミ枠の切断部は、安全の為サンドペーパー等で処理してください。

3 ポリカパネルを組立てます。(図E4参照)


- ① ポリカーボネートの保護フィルムを剥がし、2本のアルミ枠ではさみます。
- ② アルミ枠の両端にエンドキャップを $\phi 4$ 皿タッピングねじで取り付けます。(図E4参照)

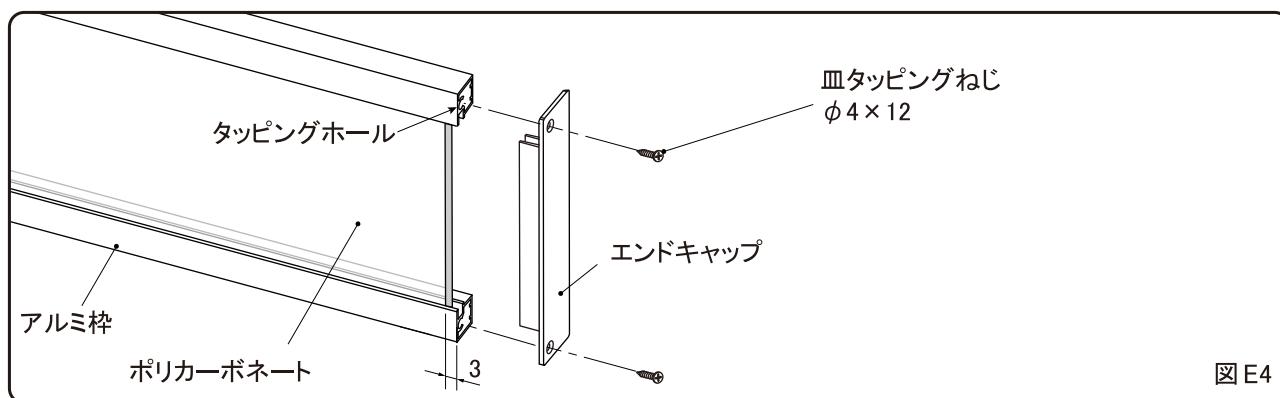

図E4

4 アルミ枠に、 $\phi 5.5$ の貫通穴をあけます。

- ① 図E2,E3を参考に支柱に対して位置決めをし、センター支柱にねじ止めする位置に、 $\phi 5.5$ の下穴をあけます。このとき、アルミ枠のV溝上に穴を開けるようにしてください。(図E5参照)

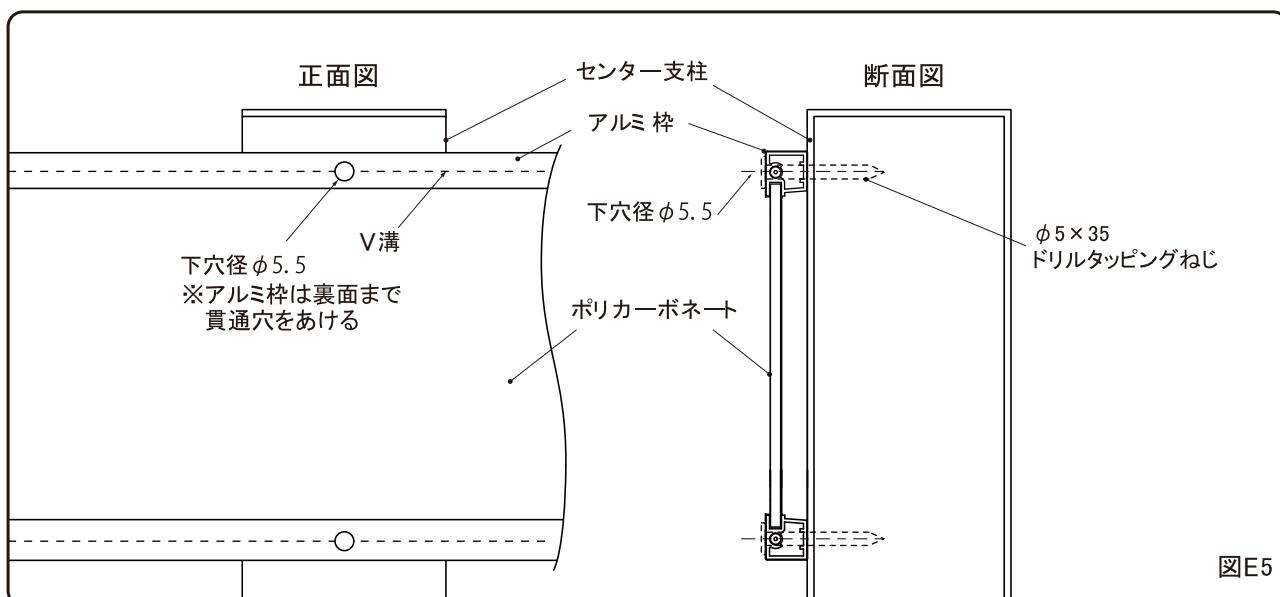

図E5

注 意 ・アルミ支柱には下穴を開けないでください。

E

5 ベータウッドと同様の手順で取付けます。

本説明書P.8~P.14を参照し、ベータウッドB120×12と同様の手順で取付けてください。

注 意

・ベータウッド板材とポリカパネルでは、板の幅寸法に多少の誤差がある為ポリカパネルを3段以上連續で張る場合には、ベータウッドとの列ズレが発生しないよう、微調整を行うようにしてください。

F オプションについて

F-1 小口キヤップについて

1 小口キヤップの取付方法

- ① 小口キヤップを取付けるベータウッドの小口に、市販の変性シリコンを塗布します。
(図F1参照)

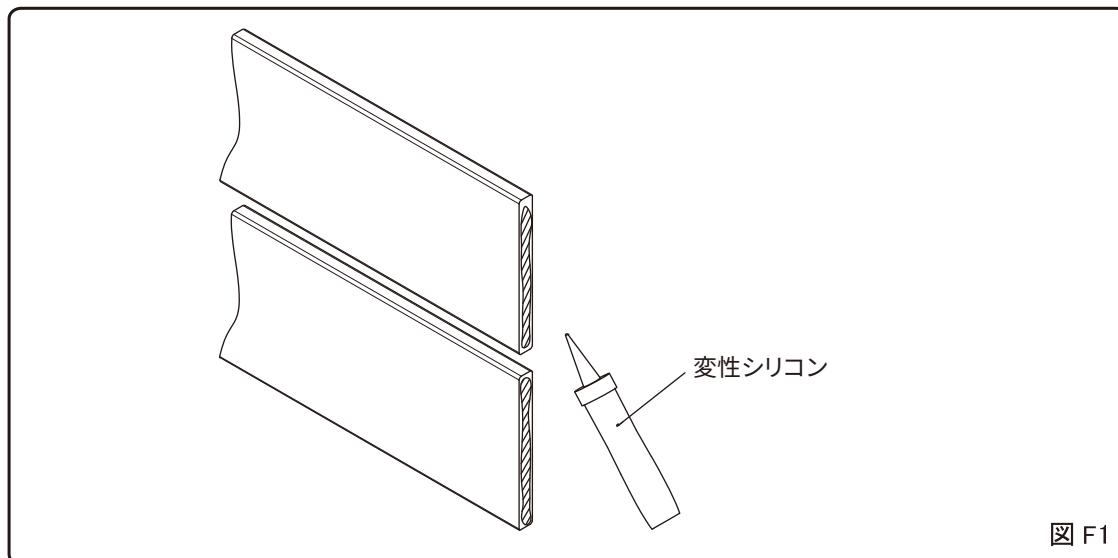


図 F1

- ② 小口キヤップを取付け、完全に硬化するまで固定します。 (図 F2 参照)


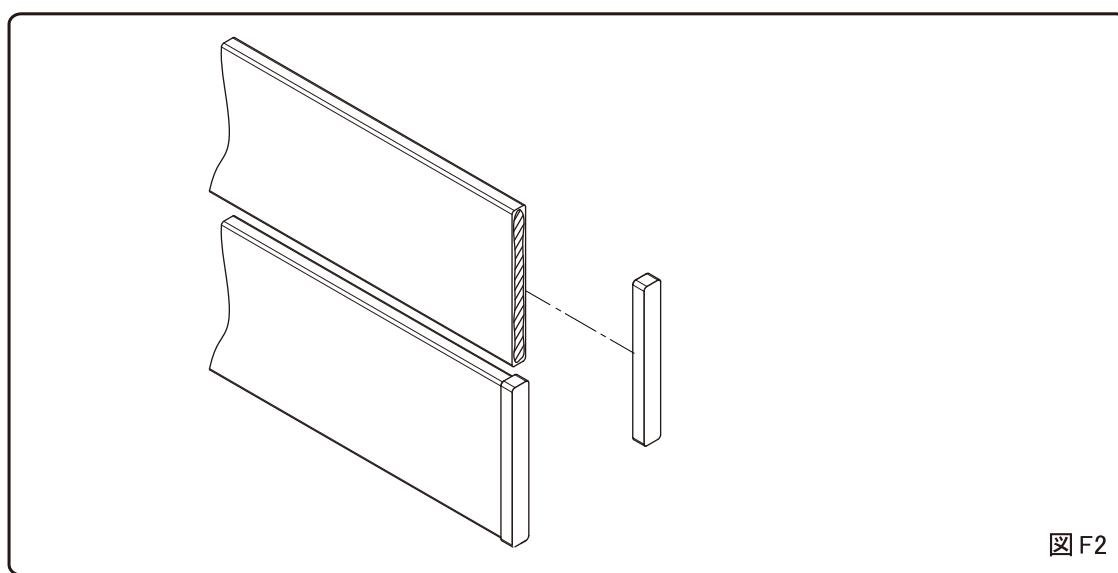


図 F2

F-2 支柱開き止めについて


1 支柱開き止め取付け方法

支柱開き止めにΦ5.5の下穴を開け、専用ドリルねじにて支柱にねじ止めしてください。(図F3参照)
※ 支柱開き止めの上にはベータウッドを張らないでください。

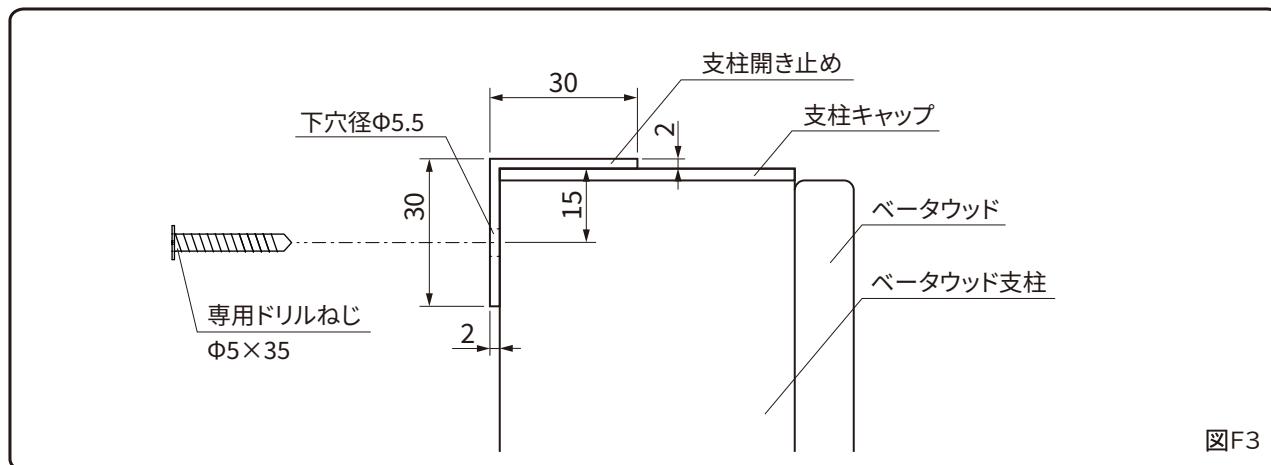

2 支柱開き止め現場でのカットについて

支柱開き止めの両端が柱端部と一致するように、現場でカットしてください。
また支柱開き止め接続はベータウッド支柱の中央で行ってください。(図F4参照)

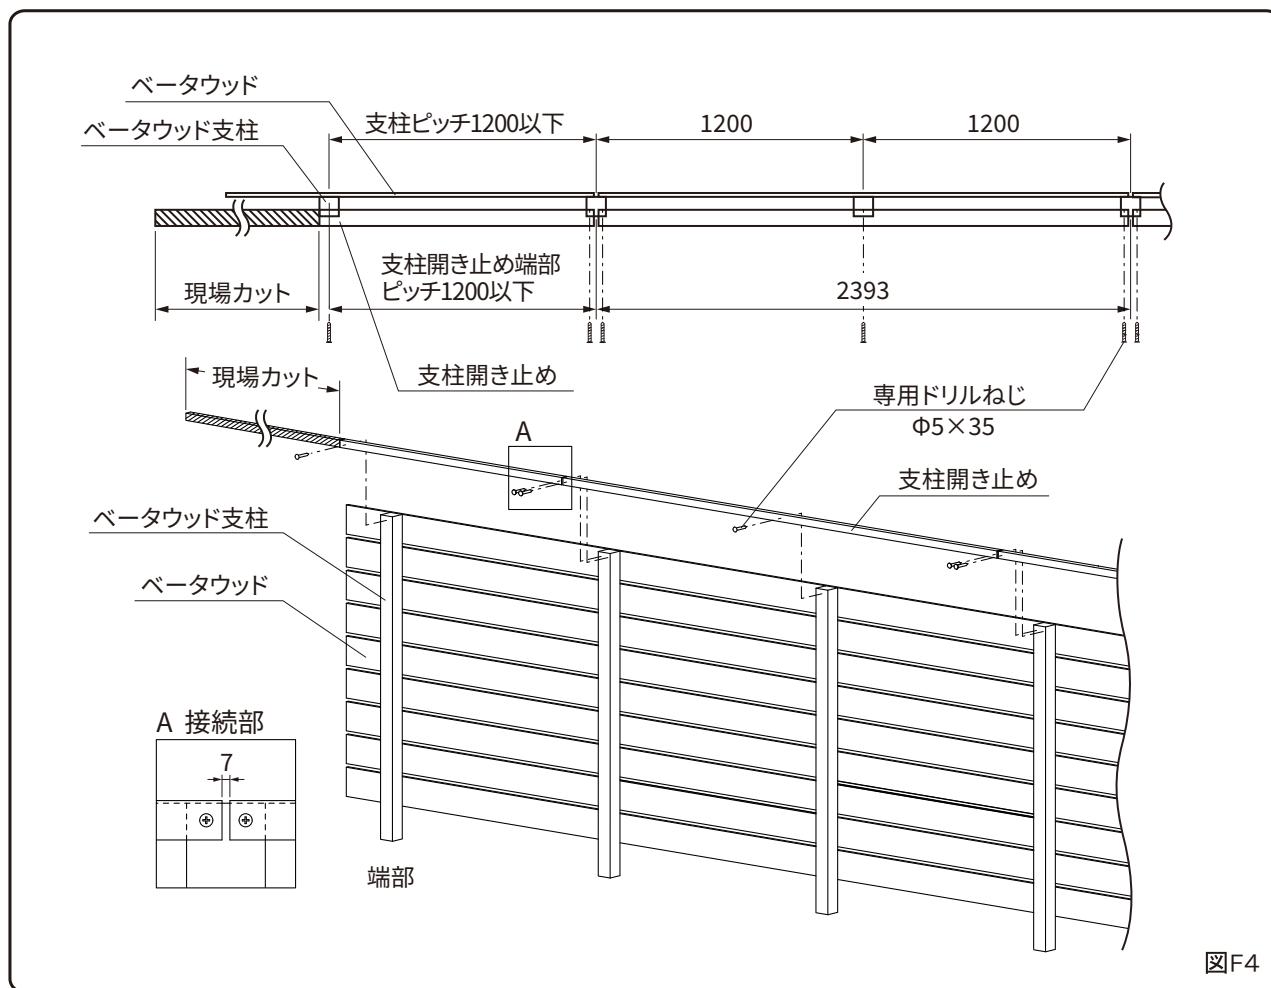

F-3 補強レールについて

1 補強レールの使用方法について

補強レールは、ベータウッド及びベータウッドユニットフェンスの板材にオプションアイテム類を取付ける際に必要な部品です。

以下の手順で、アイテム類を取付ける板材の上部に取付けてご使用ください。

アイテム類の取付け方の詳細は、それぞれの製品の組立説明書をご覧ください。


※ベータウッド笠木を付けた場合の最上段板材及び、ベータウッドユニットフェンスの最上段には、補強レールは不要です。

2 補強レールを取付けます。(図G1参照)

① アイテム類を取付ける板材に、補強レールを取付けます。

柱間の距離が短く、そのままでは取付けられない場合は、適当な長さに切断して使用してください。

② 裏側から付属のナベタッピングネジで固定します。

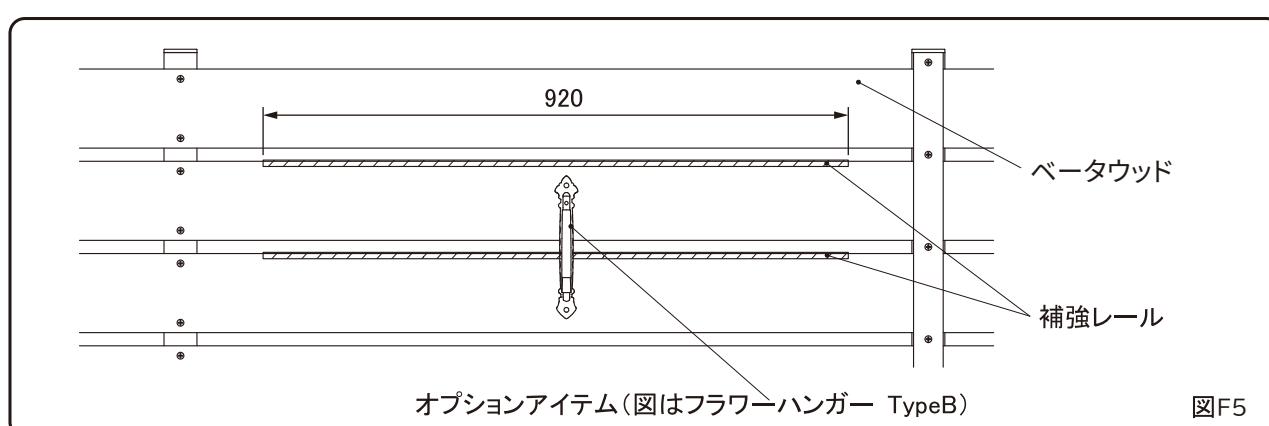

注 意



- ・ポリカパネルには補強レールやアイテム類は取付けられません。
- ・下記の耐荷重以上の荷重をかけないようにしてください。
- ・ベータウッド板材にアイテム類を取付ける際は、必ず補強レールを使用してください。補強レールを使用しないと、ベータウッドが変形・破損するおそれがあります。
- ・荷重がかかるすべてのベータウッド板材に対して使用してください。


耐 荷 重
補強レール1本につき6kgまで

F

F-4 プランターフックについて

1 プランターフック取付け方法

- ① 補強レールの上にプランターフックを被せ、Φ4なべタッピングねじでベータウッドに固定します。
- ② 壁掛けプランターをΦ4トラス小ねじでプランターフックに固定します。

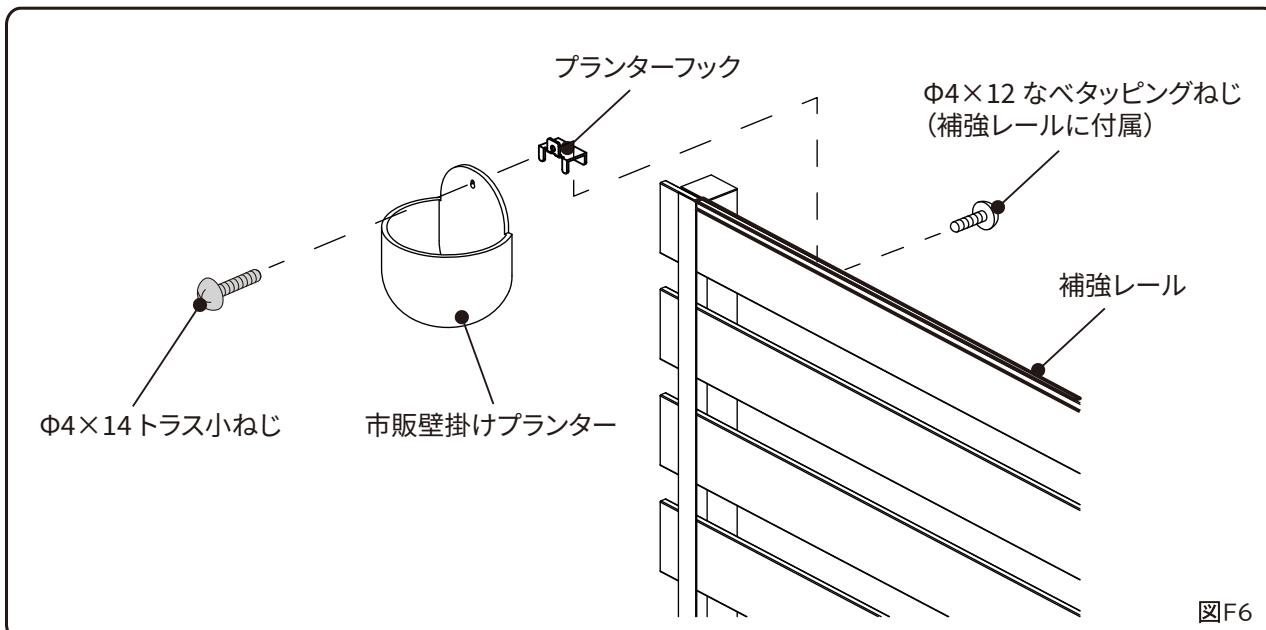

図F6

注 意



- ・プランターフックはディーズベータウッドB120×12・B180×12タイプへの取付けに対応しています。B60×120タイプへの取付けはできません。
- ・取付け完了後、プランターが確実に固定されていることをご確認ください。
- ・本品をベータウッド横張り仕様に取り付ける際は、必ず補強レールを使用してください。
- ・下記の耐荷重量を確認し、超過するものは上に載せないでください。

耐 荷 重

プランターフック1個につき4kgまで
ベータウッド1枚につき6kgまで

工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 組立て終了後、ねじ類の締まり具合を確認してください。
- 組立て終了後、組立説明書、取扱説明書は御施主様におわたください。

御施主様へ

- 普段のお手入れは濡らした布でお拭きください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めて使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対におやめください。塗装に影響が出る恐れがあります。
- 廃棄する場合は地方自治体の定める方法で処理してください。
- 法定の焼却設備で燃却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。小型焼却炉などで自家焼却処理は避けてください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

DSF-IM3
2025.04A